

MANUAL DE INSTALAÇÃO

V.11.23

1. INSTALAÇÃO

PTO-T


Ponto de Terminação Óptica
Transição DPR

OBJETIVO

Este documento descreve o processo aplicação do PTO Transição - Ponto de Terminação Óptica Transição.



Construindo as
redes do futuro

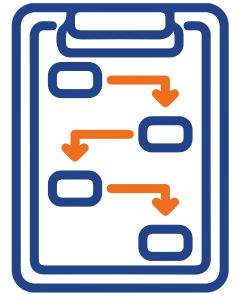

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**


2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- 1x Tampa;
- 1x Parafuso da tampa;
- 1x Base;
- 1x Trava do drop;
- 2x Tampa da trava do drop;
- 1x Tampa cega;
- 2x Parafusos e buchas de fixação;
- 1x Adaptador SC/APC ou SC/UPC;
- 2x Fita dupla face 12X35mm.



3. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave Philips

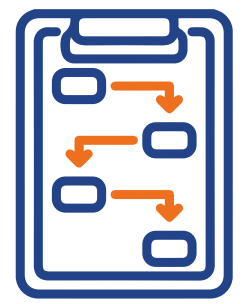

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**


4. RECOMENDAÇÕES

4.1 - Para terminação do drop óptico do tipo flat figura 8 é necessário retirar o elemento de sustentação e deixar de 1 a 2 cm para fora do PTO, para realizar a conectorização em campo e acomodar o núcleo óptico no Sistema de Retenção do PTO Transição, seja para montagem em linha ou de topo.


4.2 - A conectorização em Campo deve ser realizada seguindo as instruções do Manual de Conector de Campo.


5. OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO

5.1 - Montagem em Topo.

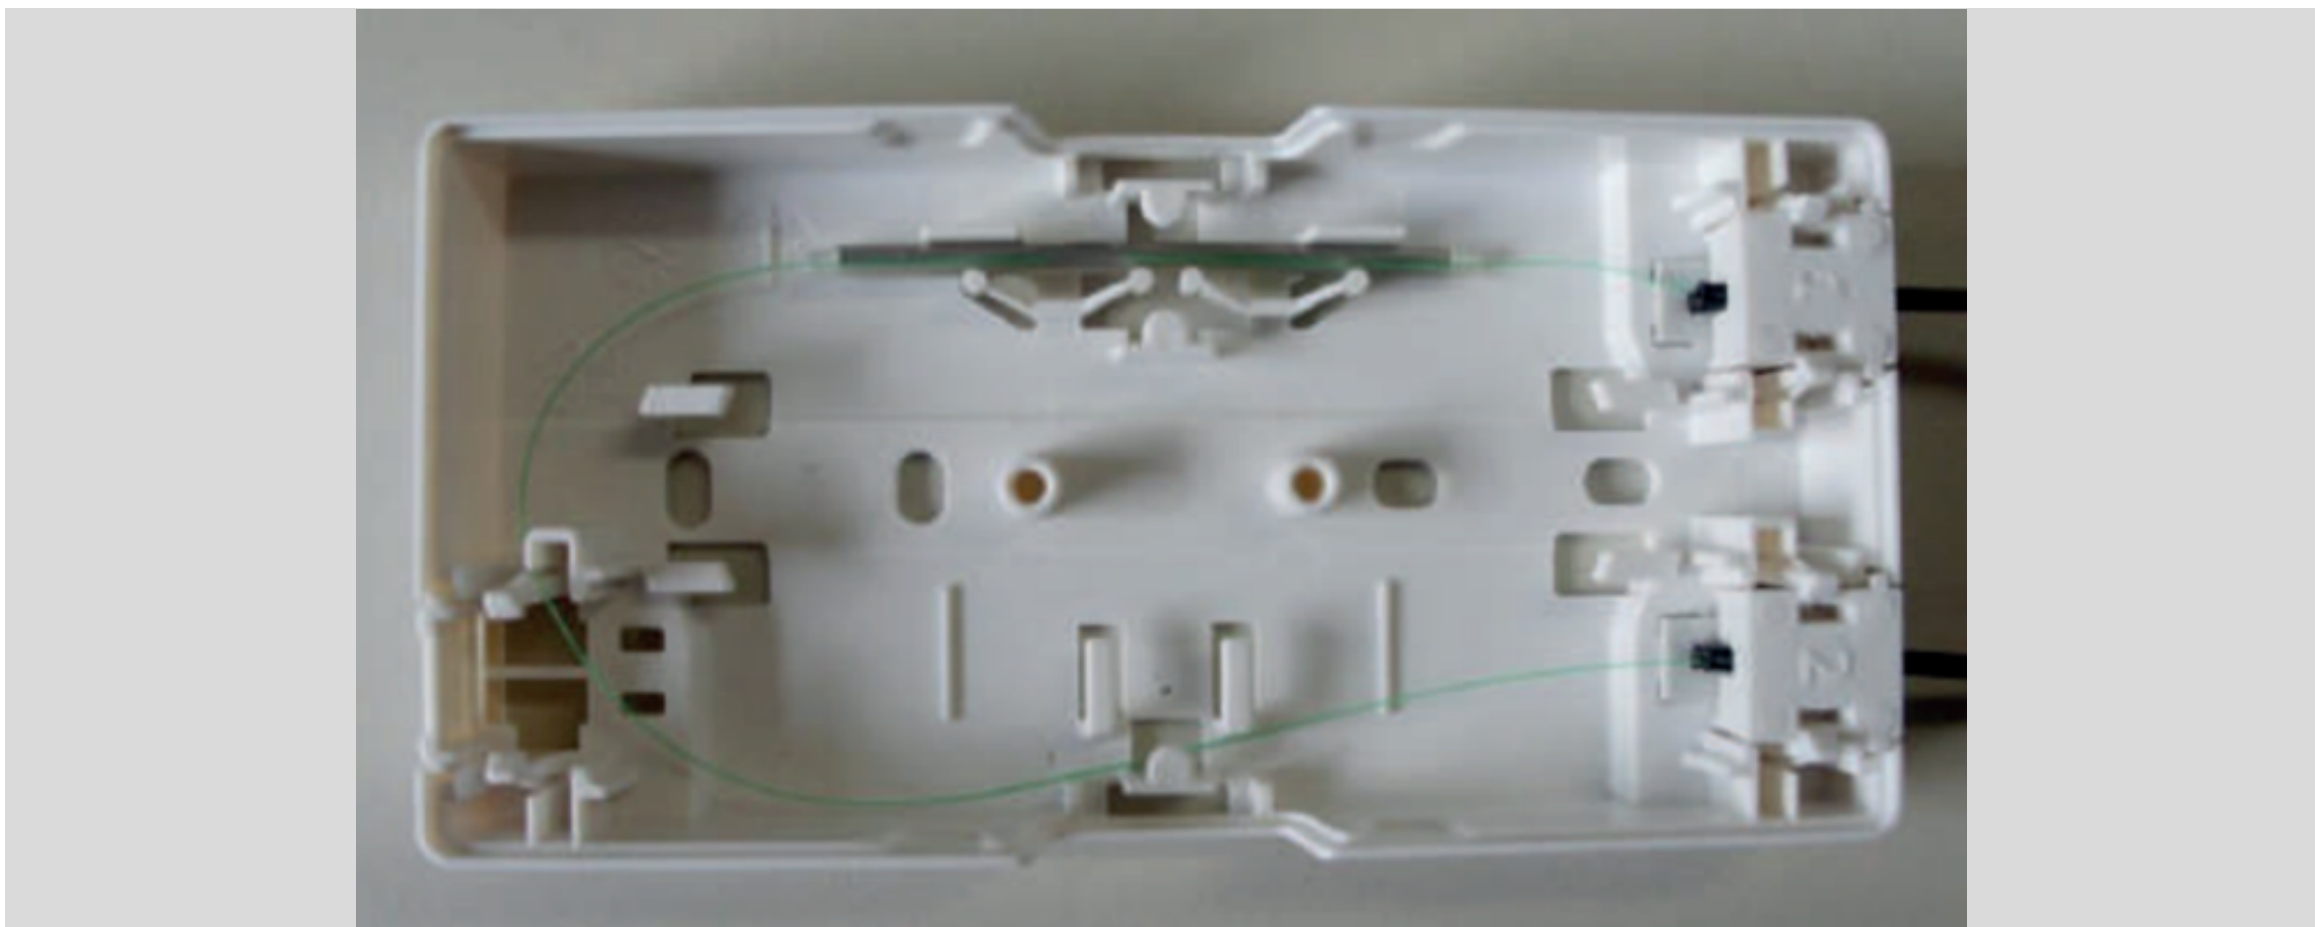

5.2 - Montagem em Linha.

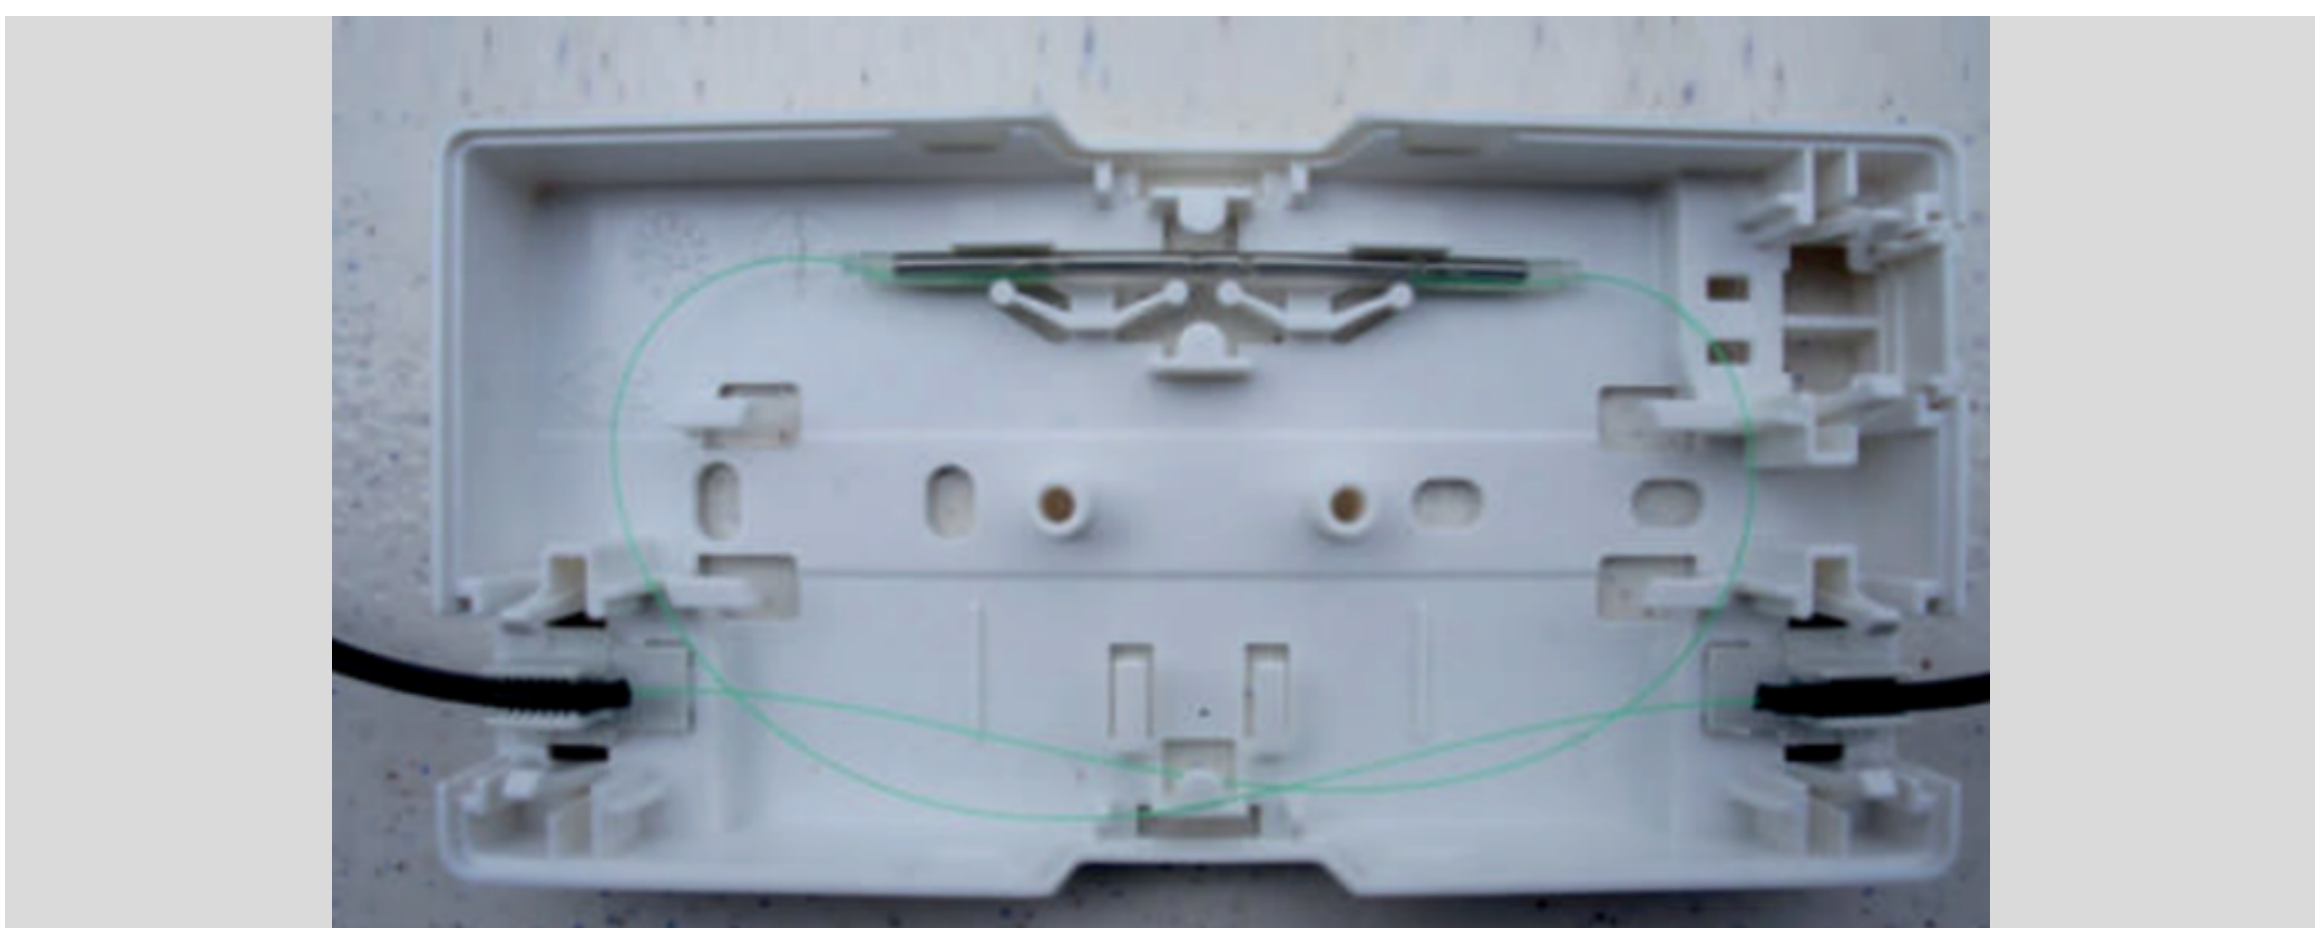

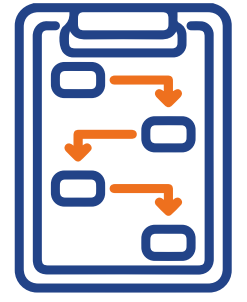

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**

6. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM EM LINHA


6.1 - Para abrir o PTO da DPR pressione as laterais da tampa.




6.2 - Retire a tampa da trava do alojamento.



6.3 - Realize a emenda por fusão ou mecânica e acomode o drop nos compartimentos de travamento.

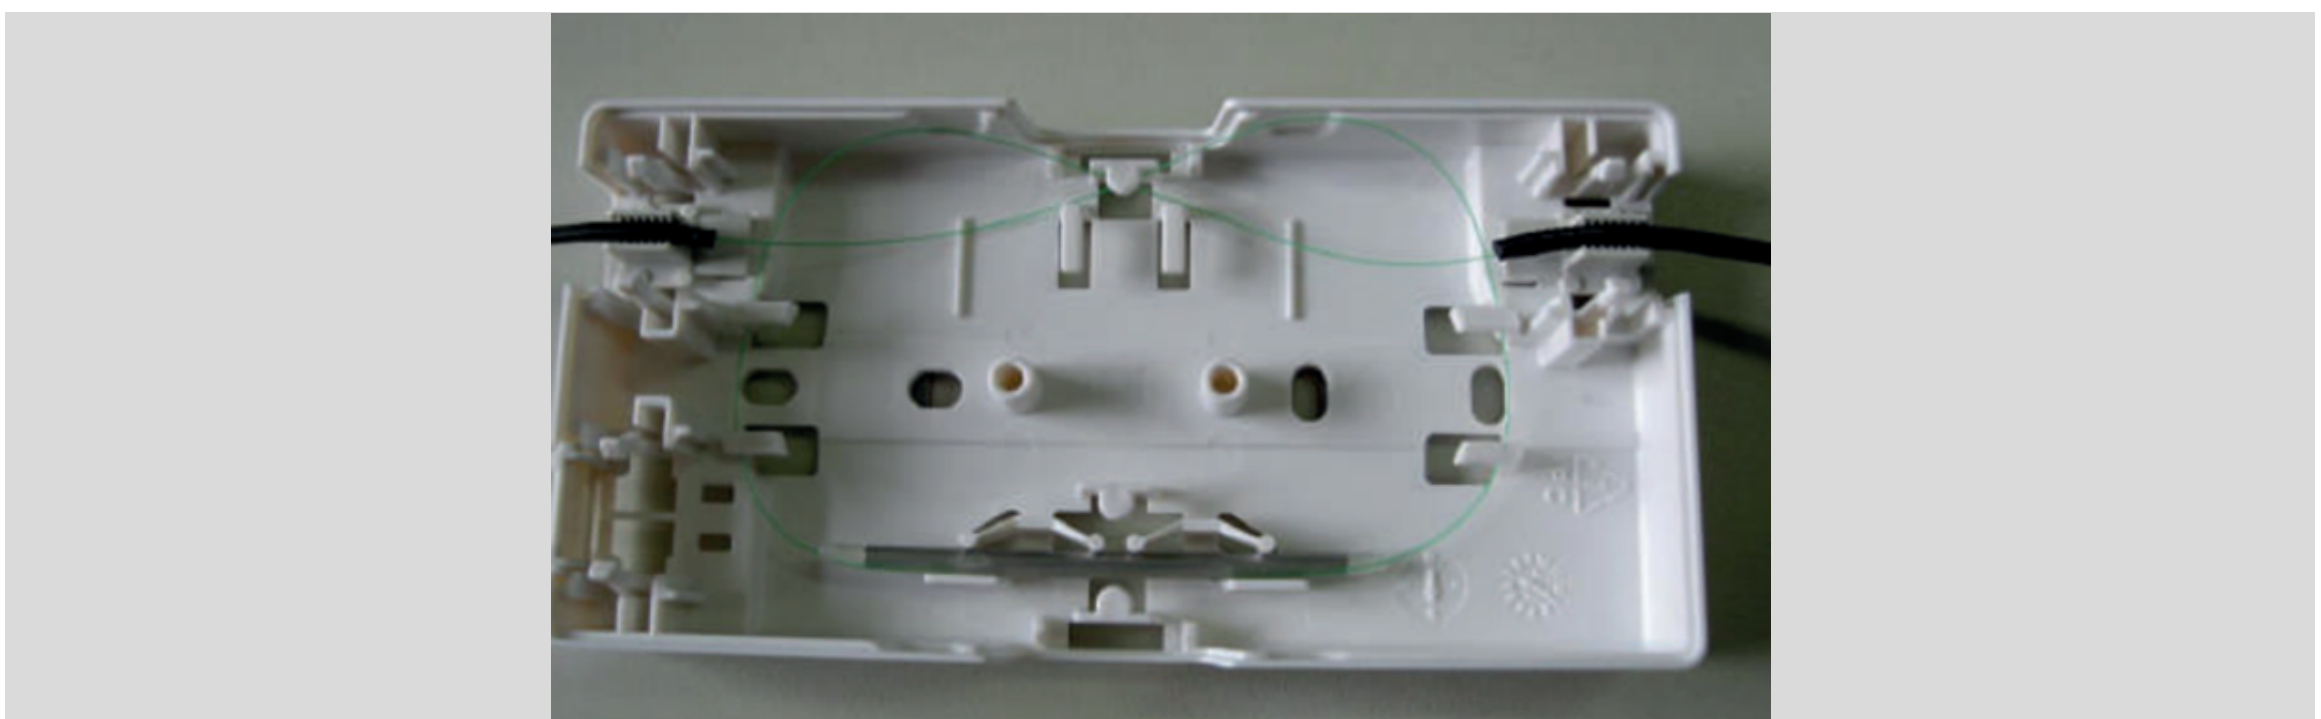

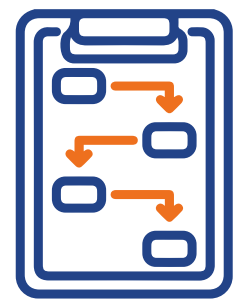

MANUAL DE INSTALAÇÃO


PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**

6. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM EM LINHA

6.4 - Coloque a tampa da trava pressionando até ouvir um «click» em ambos os lados.




6.5 - Acomode as sobras da fusão ou emenda mecânica e coloque as emendas nos locais próprios para cada tipo de emenda.

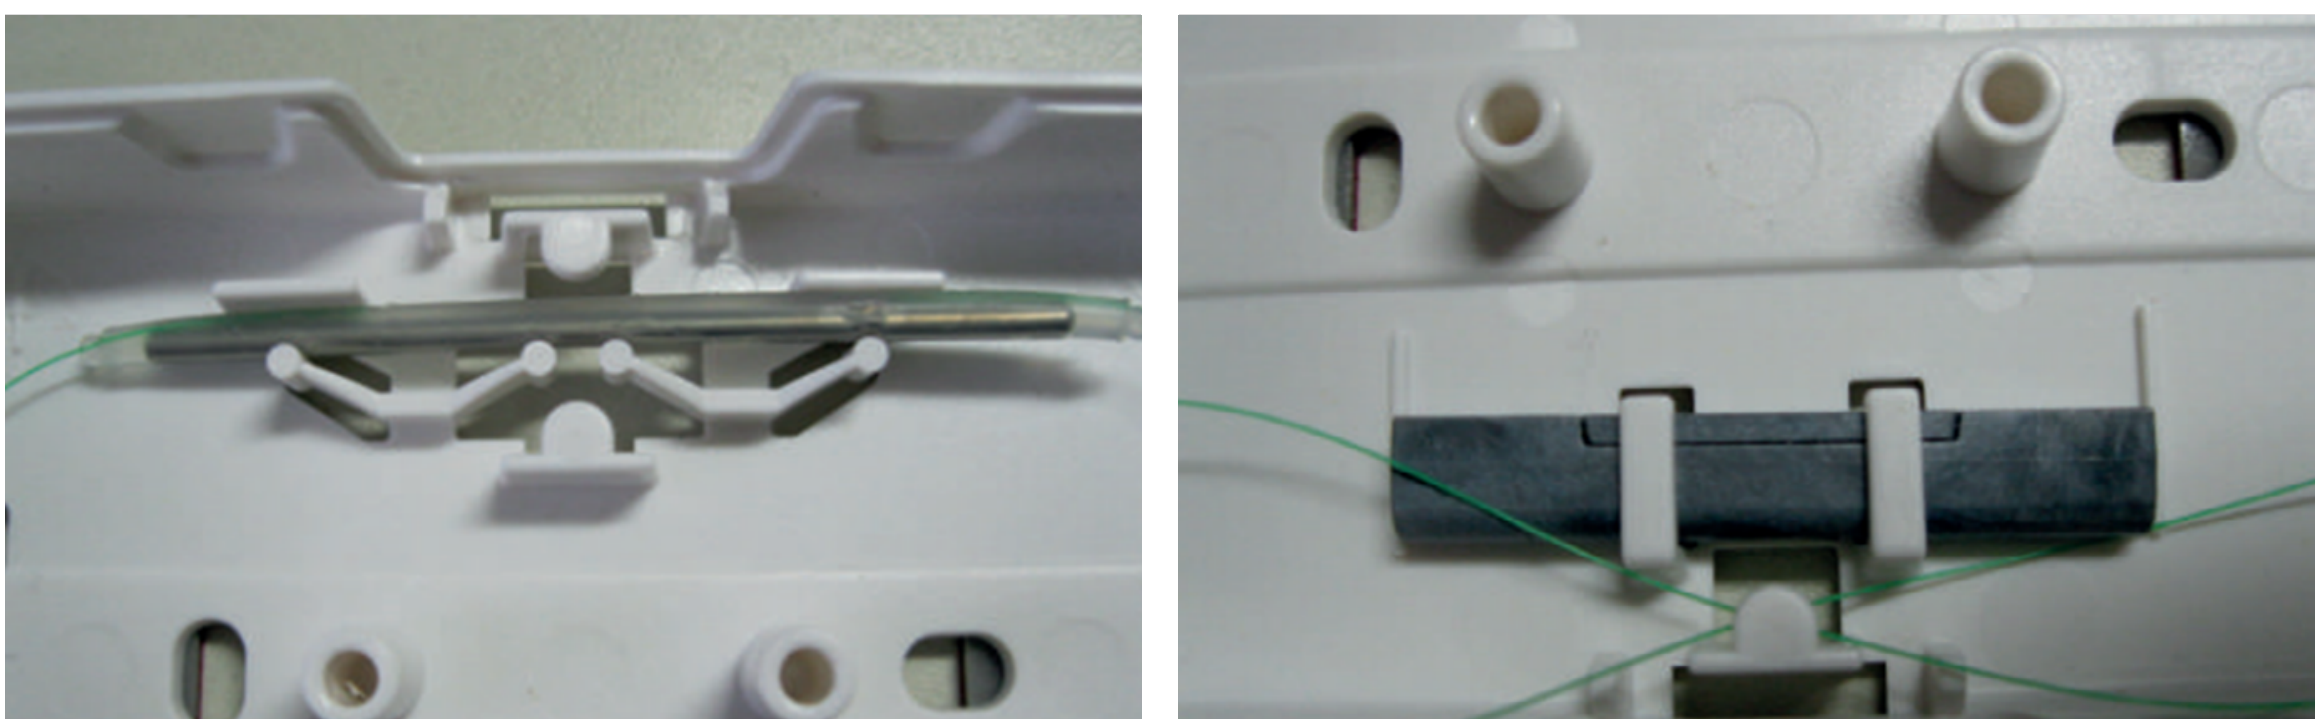

6.6 - Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso.



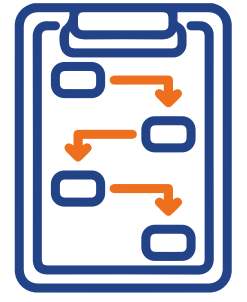


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**

7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

7.1 - Retire a tampa cega do PTO puxando-a.

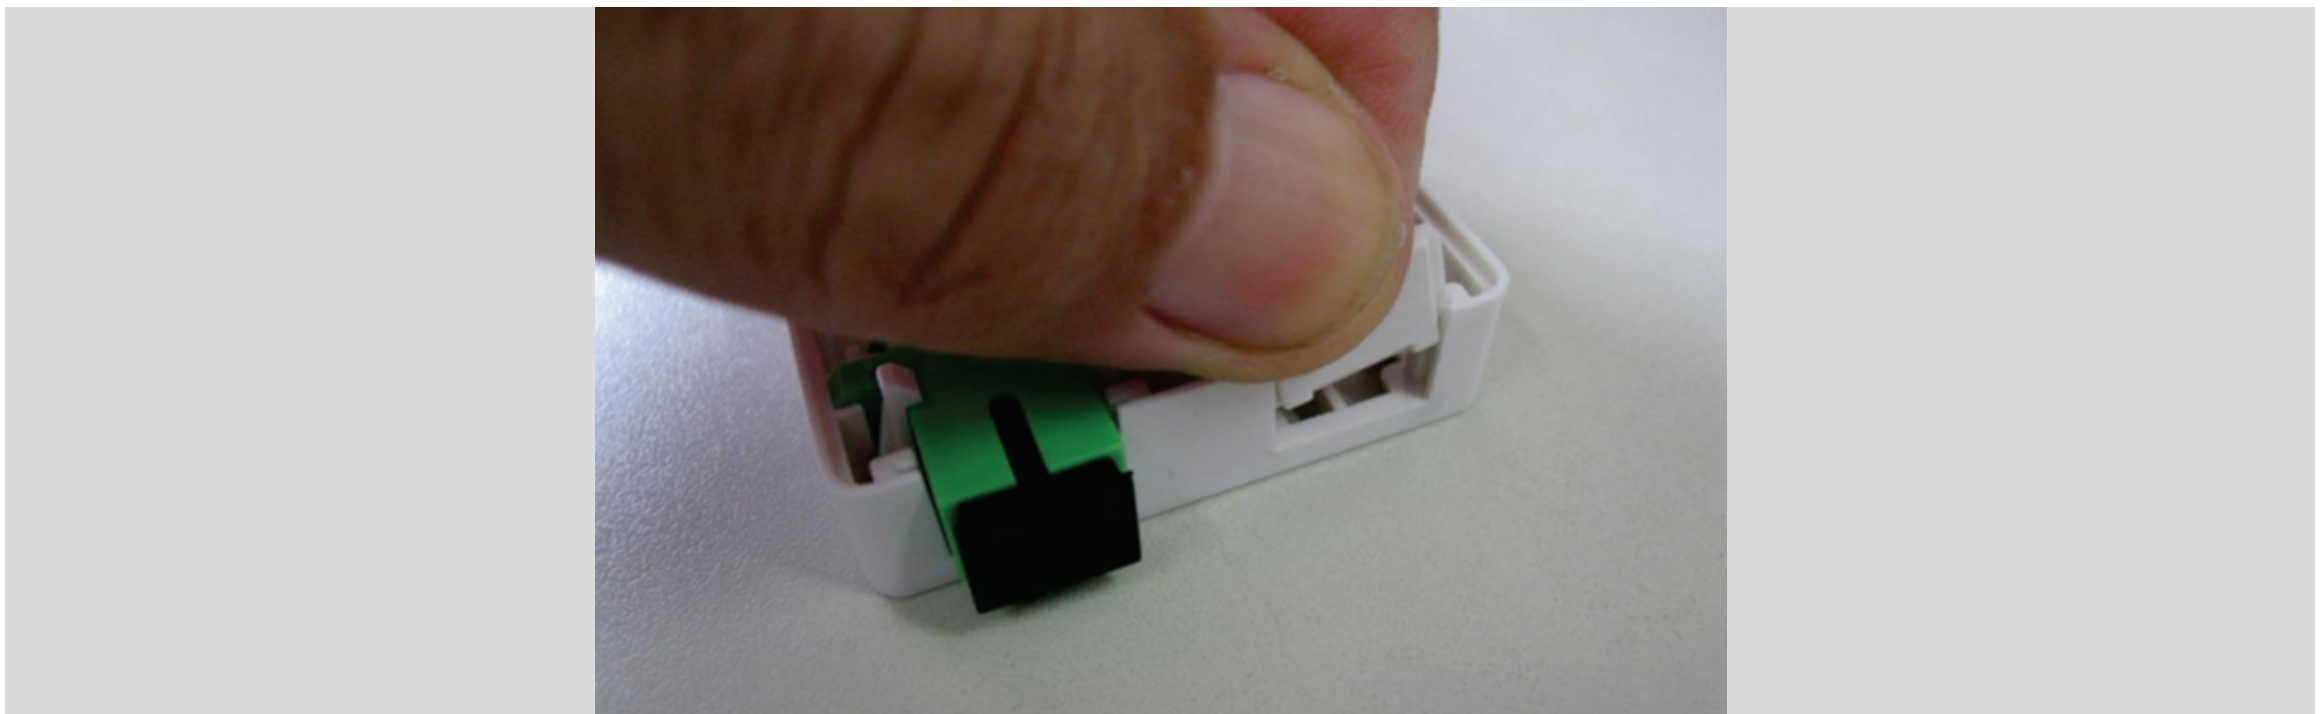


7.2 - Retire a tampa da trava do compartimento de fixação do drop.



7.3 - Retire a trava do drop que fica na base do PTO, destravando-a por baixo.



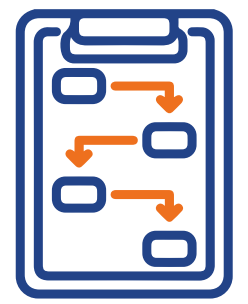

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**

7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

7.4 - Coloque a trava no local que será utilizado para a entrada do drop.




7.5 - Recoloque a tampa cega no local onde foi retirada a trava do drop.



7.6 - Acomode o drop óptico montado na trava de fixação.



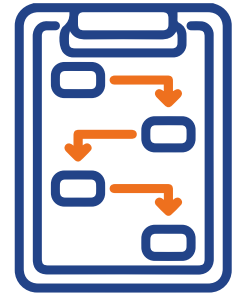


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**


7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

7.7 - Coloque a tampa do alojamento da trava até ouvir um «click».

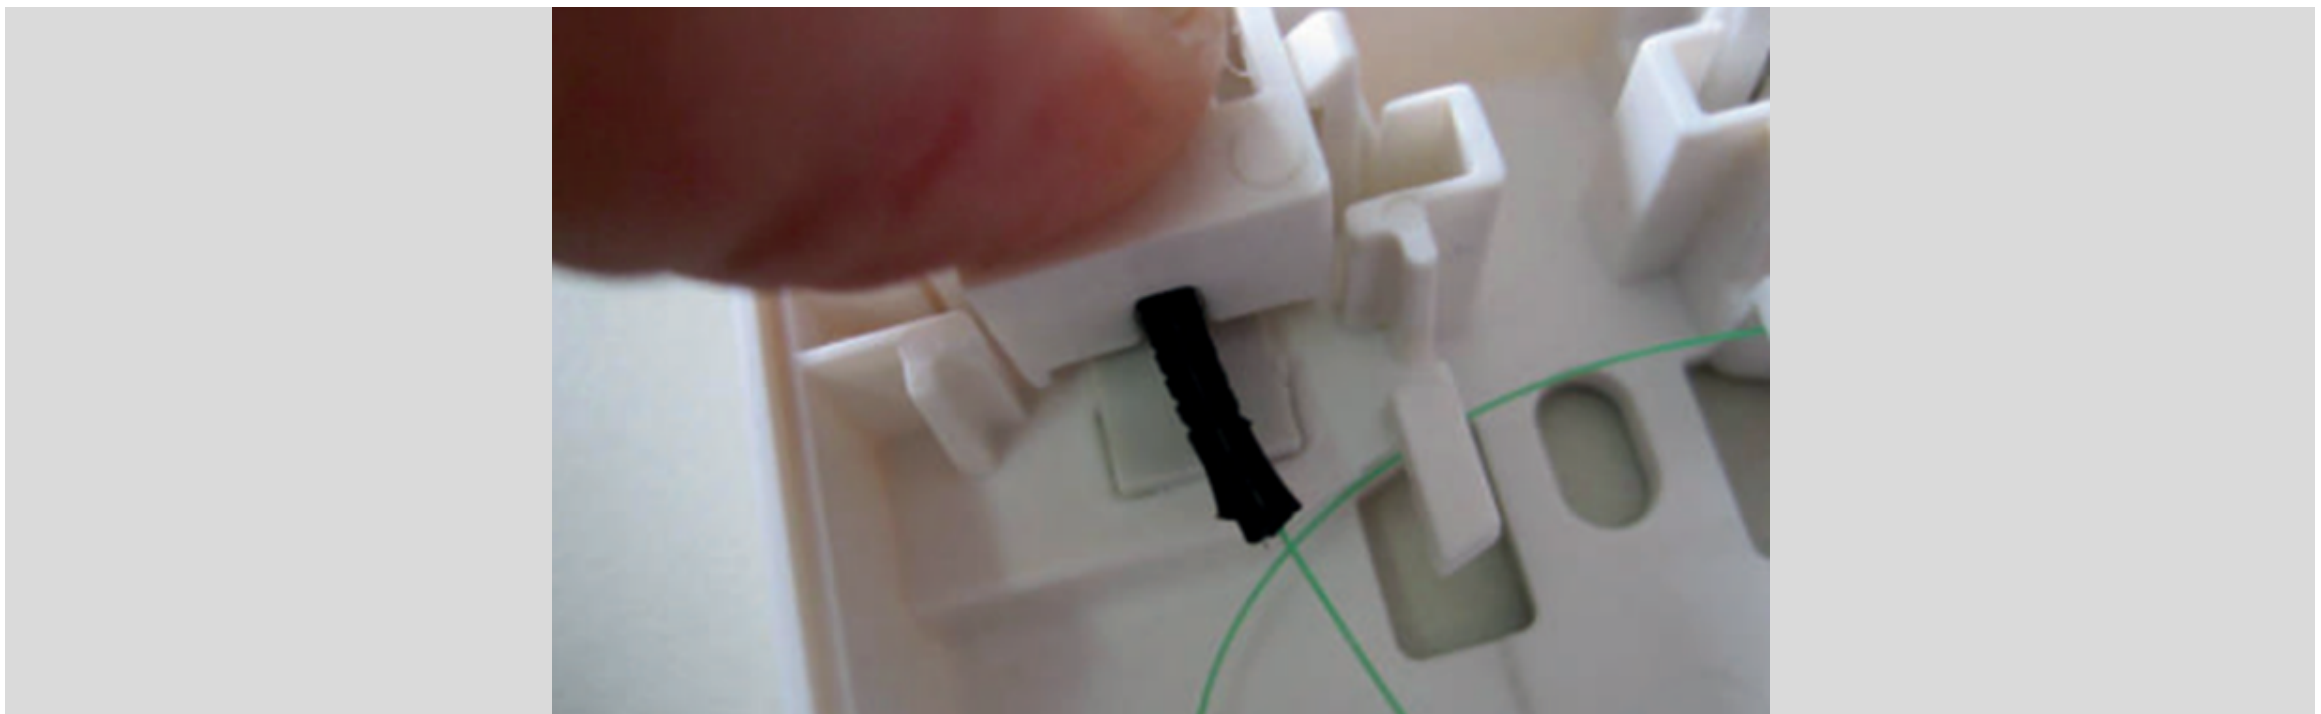

7.8 - Feche a tampa com o parafuso e a chave Phillips



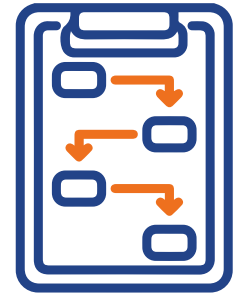


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO TRANSIÇÃO**V.11.23**

8. FIXAÇÃO DO PTO

8.1 - Utilize esses alojamentos para passagem dos parafusos de fixação.

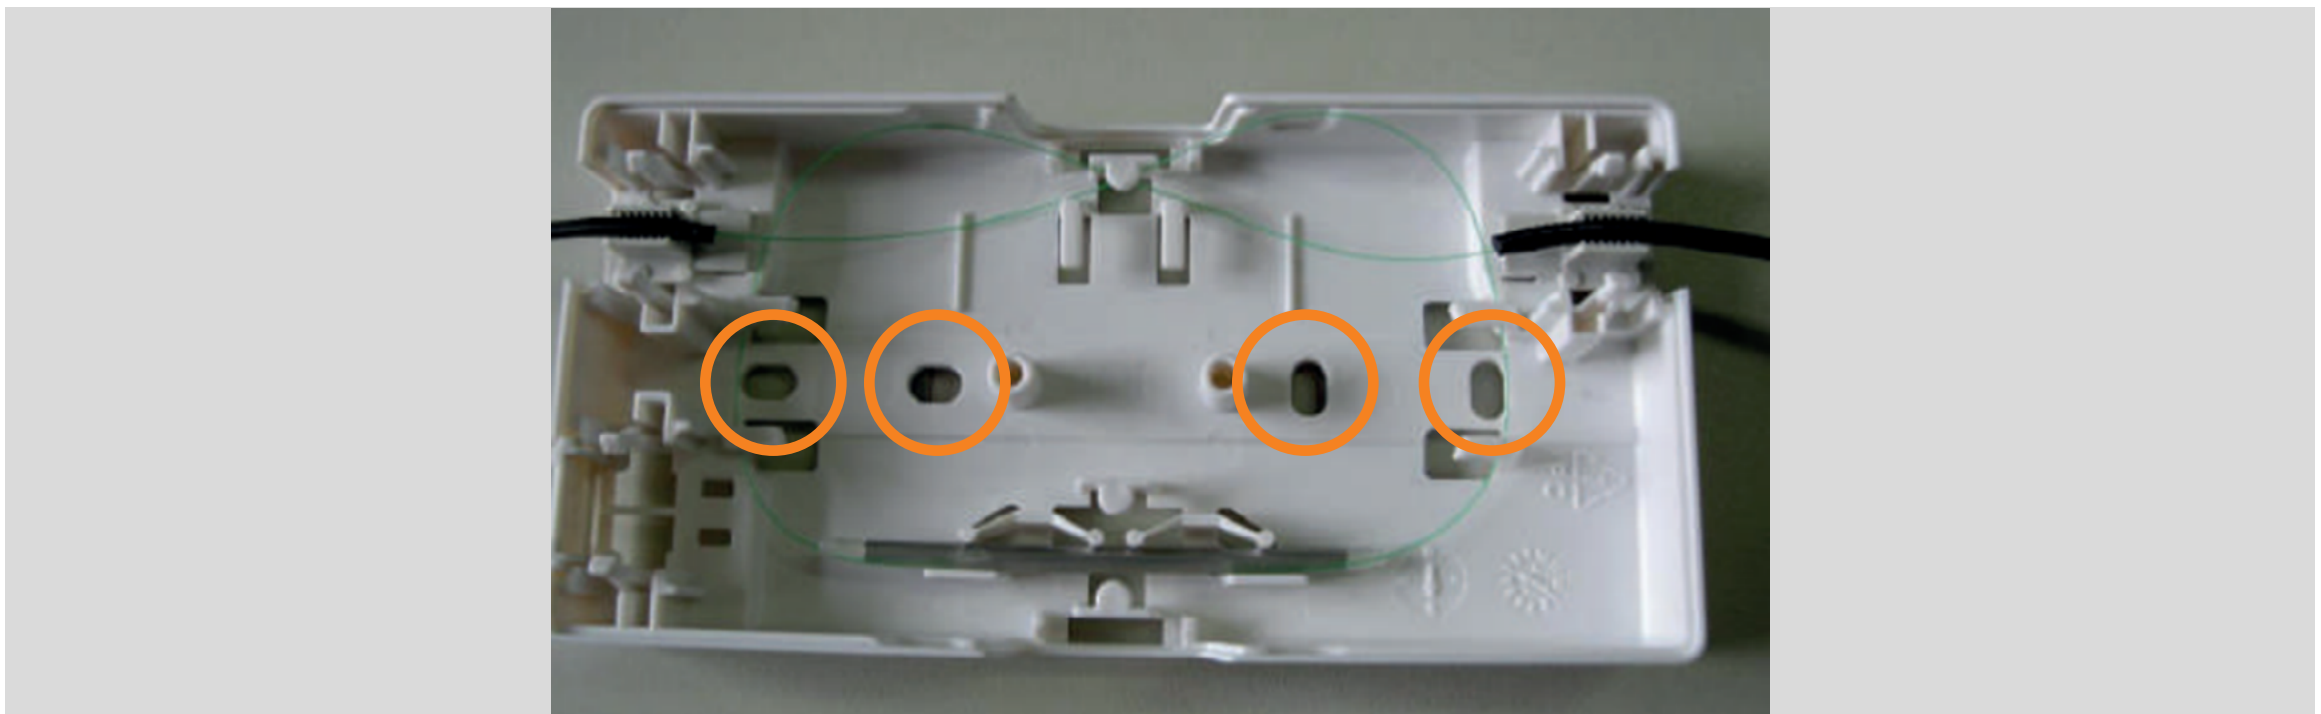

8.2 - Fixe o PTO com os parafusos e buchas para finalizar a instalação.



8.3 - Item Opcional: Pode ser fixado também fita adesiva dupla face. Retire o protetor da fita e cole no local definido para a instalação.





Construindo as **redes do futuro**

Clique nos ícones abaixo para acessar nossas redes sociais

