



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Ponto de Terminação Óptica Compacto da DPR, foi desenvolvido para instalações internas na residência do assinante, é prático e de fácil instalação.

Possui **SISTEMA EXCLUSIVO DE INTERCAMBIABILIDADE**, com a possibilidade de uso por qualquer um dos alojamentos da base como entradas/saídas, ou seja, possibilita configurar a entrada e saída do drop e cabos conforme necessidade da instalação.

A tampa pode ser usada alternativamente à posição do PTO Compacto (inversão de lado), trazendo assim mais uma **VERSATILIDADE DO PRODUTO**, mantendo sempre as informações na posição correta para visualização.

## 2. DIMENSÕES

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
92 mm	51 mm	16,5 mm


## 3. COMPOSIÇÃO BÁSICA

- ✓ Tampa;
- ✓ Parafuso da tampa;
- ✓ Base;
- ✓ Trava do drop;
- ✓ Tampa da trava do drop;
- ✓ Tampa cega;
- ✓ Parafusos e buchas de fixação;
- ✓ Etiqueta de advertência.


## 4. ITENS OPCIONAIS

- ✓ Adaptador SC/APC ou SC/PC;
- ✓ Conectores de Campo SC/APC ou SC/PC;
- ✓ Pigtail;
- ✓ Fita dupla face.

## 5. OPÇÕES DE USO

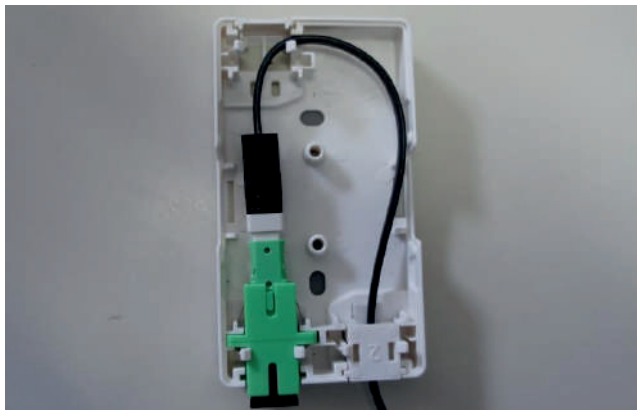

Montagem em topo

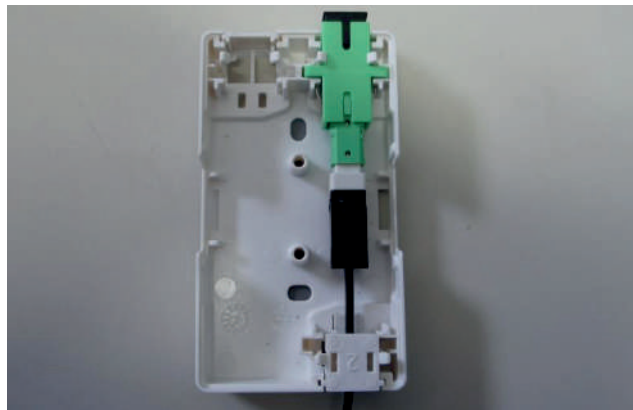

Montagem em linha

Confeccione a conectorização do drop óptico, coloque-o no adaptador e fixe-o com a trava do drop. Pode ser montado em topo ou linha, conforme fotos acima.

## 6. MONTAGEM

1. Para abrir o PTO da DPR pressione as laterais da tampa. (Fig. 1)




2. Retire a tampa da trava do alojamento do drop. (Fig. 2)



3. Acomode o drop óptico montado na trava de fixação do PTO. (Fig. 3)



4. Coloque a tampa da trava pressionando até ouvir um «click». (Fig. 4).

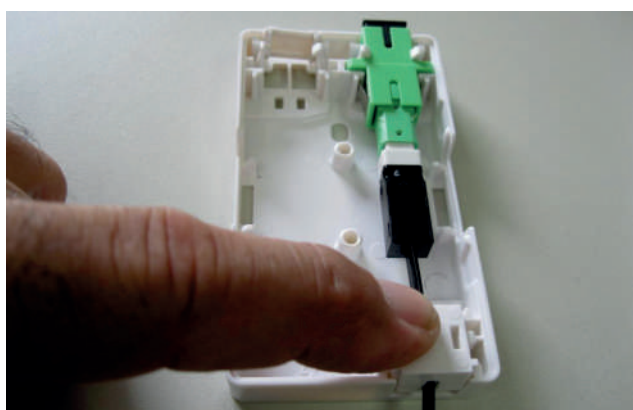


5. Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso. (Fig. 5)



**Se for necessário inverter as posição de entrada ou saída do drop ou cordões.**

1. Retire a tampa cega do PTO puxando-a. (Fig. 6)

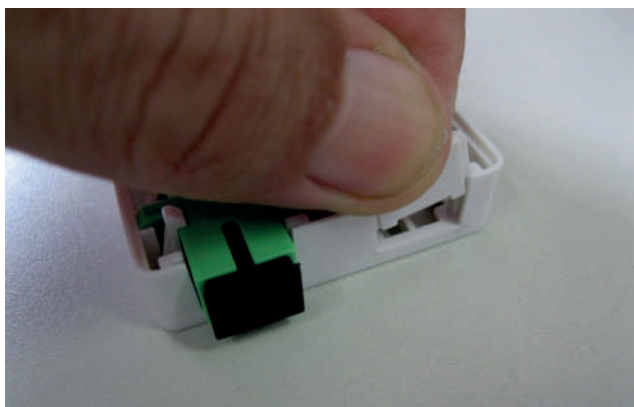


2. Retire a tampa da trava do compartimento de fixação do drop. (Fig. 7)



3. Retire a trava do drop que fica na base do PTO, destravando-a por baixo. (Fig. 8)




4. Coloque a trava no local que será utilizado para a entrada do drop. (Fig. 9)

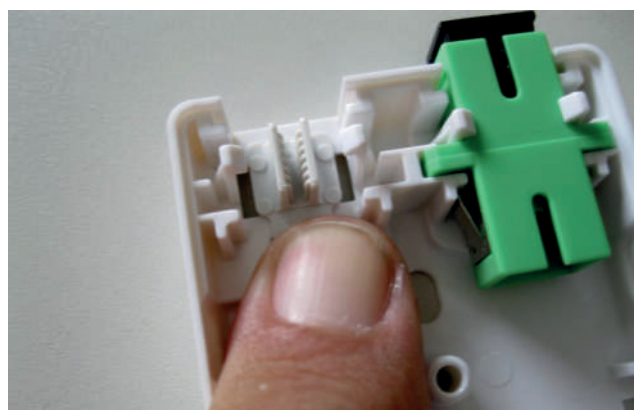


5. Recoloque a tampa cega no local onde foi retirada a trava do drop. (Fig. 10)



6. Acomode o drop óptico montado na trava de fixação. (Fig. 11)

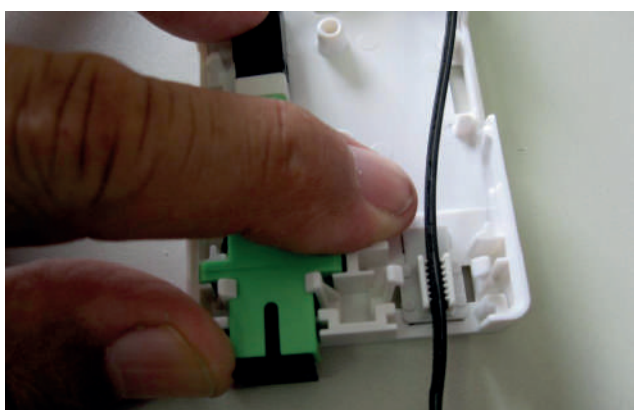

7. Coloque a tampa do alojamento da trava até ouvir um «clik» (Fig. 12)

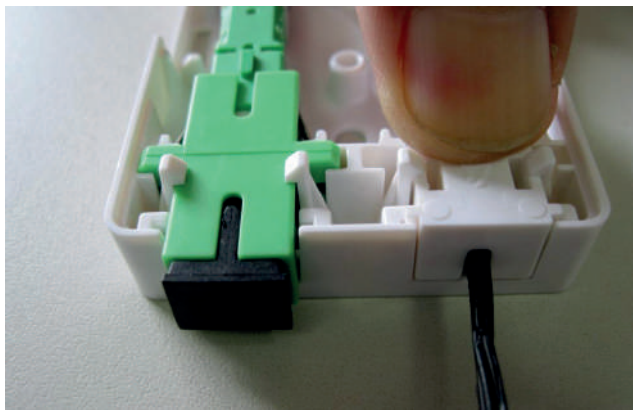

8. Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso. (Fig. 13)




9. Fixe o PTO com os parafusos e buchas para finalizar a instalação. (Fig. 14)



## ITEM OPCIONAL

Pode ser fixado também fita adesiva dupla face. Retire o protetor da fita e cole no local definido para a instalação. (Figura ao lado)

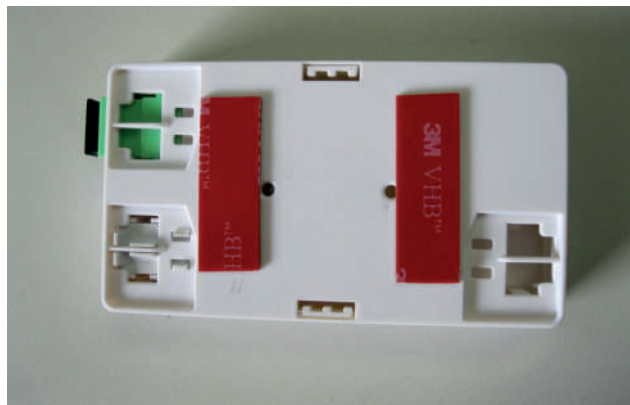

MATRIZ - SP  
Av. Sebastião Henriques, 515 - Limão  
CEP.: 027323-060 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3934-2000

[www.dpr.com.br](http://www.dpr.com.br)  
[dpr@dpr.com.br](mailto:dpr@dpr.com.br)

FILIAL - RJ  
Rua Bela, 889 - Loja A - São Cristóvão  
CEP: 20930-381 - Rio de Janeiro -RJ  
Fone: (21) 2589-6684  
Fax: (21) 2589-6188