

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Ponto de Terminação Óptica Padrão da DPR, foi desenvolvido para instalações internas na residência do assinante, é prático e de fácil instalação.

Possui **SISTEMA EXCLUSIVO DE INTERCAMBIABILIDADE**, com a possibilidade de uso por qualquer um dos alojamentos da base como entradas/saídas, ou seja, possibilita configurar a entrada e saída do drop e cordões conforme necessidade da instalação.

A tampa pode ser usada alternativamente à posição do PTO Padrão (inversão de lado), trazendo assim mais uma **VERSATILIDADE DO PRODUTO**, mantendo sempre as informações na posição correta para visualização.

2. DIMENSÕES

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
125 mm	62 mm	19,3 mm


3. COMPOSIÇÃO BÁSICA

- ✓ Tampa;
- ✓ Parafuso da tampa;
- ✓ Base;
- ✓ Trava do drop;
- ✓ Tampa da trava do drop;
- ✓ Tampa cega;
- ✓ Parafusos e buchas de fixação;
- ✓ Etiqueta de advertência.


4. ITENS OPCIONAIS

- ✓ Adaptador SC/APC ou SC/PC;
- ✓ Conectores de campo SC/APC ou SC/PC;
- ✓ Pigtail;
- ✓ Fita dupla face.


5. OPÇÕES DE USO

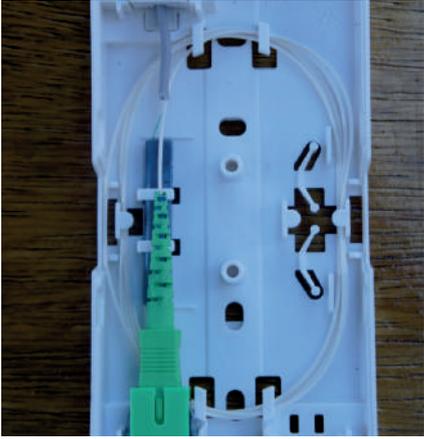

Confeccione a emenda mecânica e acomode-a no compartimento apropriado.

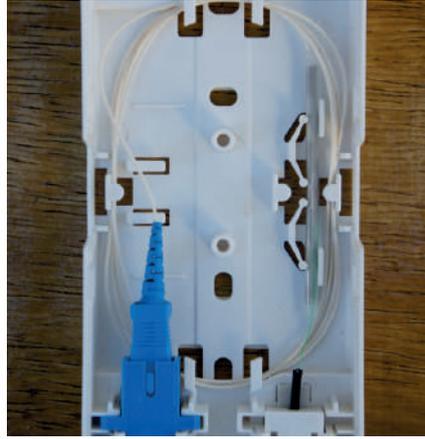

Confeccione a emenda por fusão e acomode o protetor termocostrátil no compartimento.

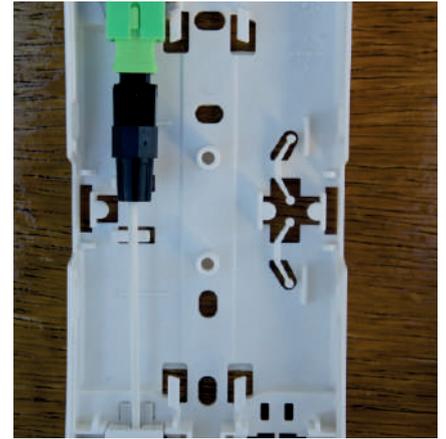


Confeccione a conectorização do drop óptico, coloque-o no adaptador e fixe-o com a trava do drop.

6. MONTAGEM


1. Para abrir o PTO da DPR pressione as laterais da tampa. (Fig. 1)




2. Retire a tampa da trava do alojamento do drop. (Fig. 2)

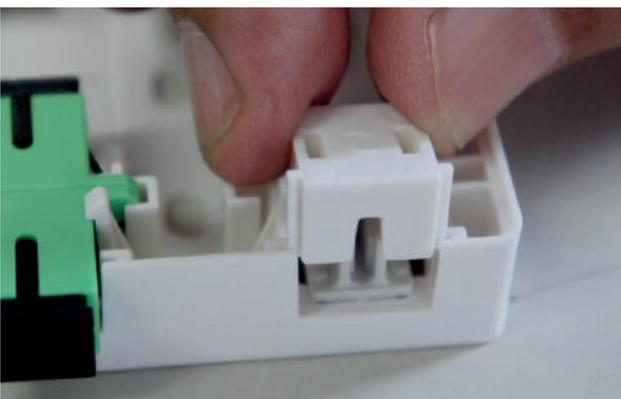

3. Acomode do drop óptico montado na trava de fixação do PTO. (Fig. 3)

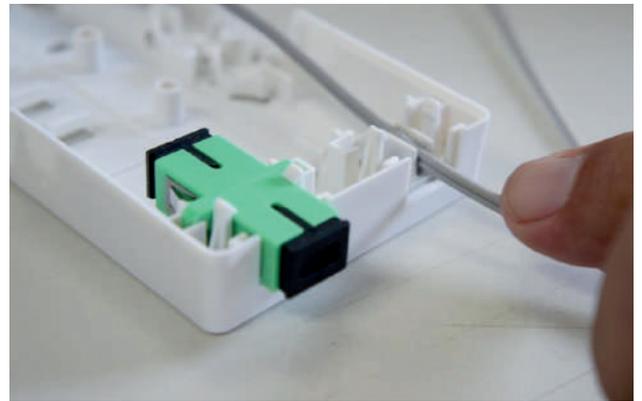

4. Coloque a tampa da trava pressionando até ouvir um «click». (Fig. 4).

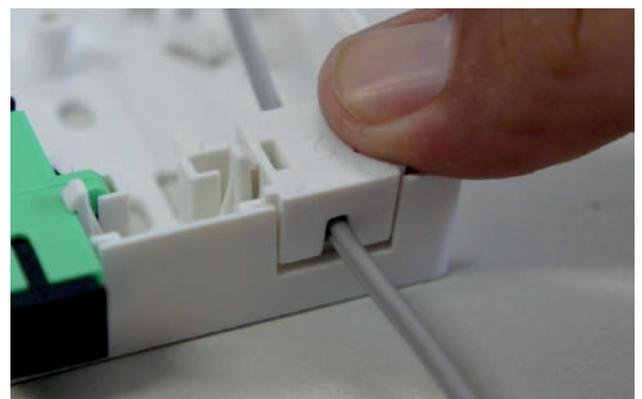

5. Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso. (Fig. 5)




Se for necessário inverter as posição de entrada ou saída do drop ou cordões.


1. Retire a tampa cega do PTO puxando-a. (Fig. 6)



2. Retire a tampa da trava do compartimento de fixação do drop. (Fig. 7)

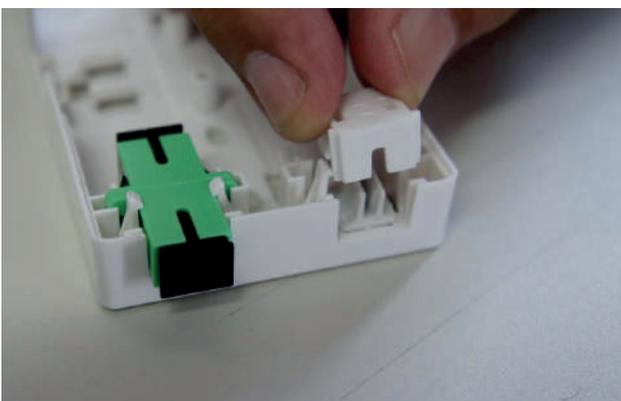


3. Retire o compartimento de fixação do drop, pressionando-o pela parte posterior. (Fig. 8)

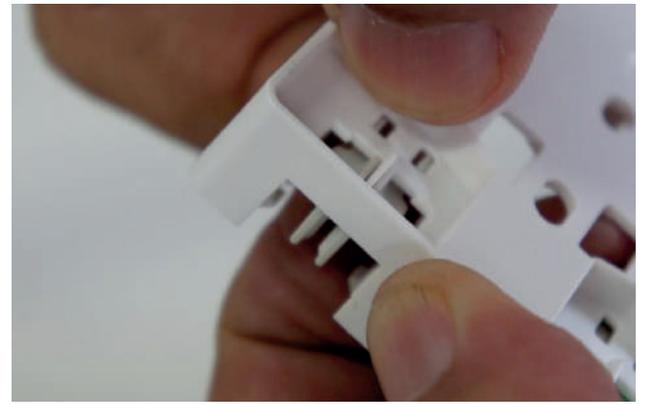

4. Coloque a trava no local que será utilizado para a entrada do drop. (Fig. 9)



5. Recoloque a tampa cega no local onde foi retirada a trava do drop. (Fig. 10)

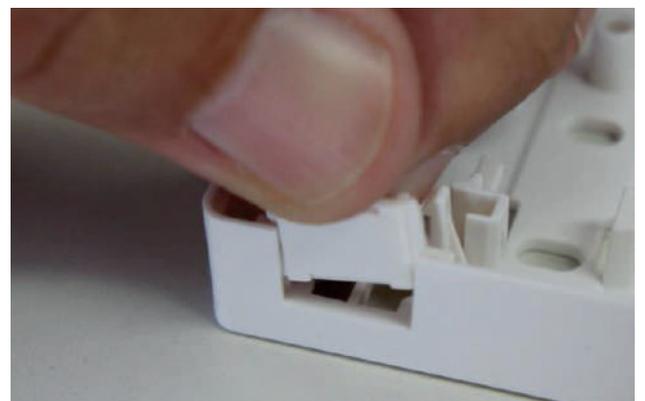

6. Acomode o drop óptico montado na trava de fixação. (Fig. 11)



7. Coloque a tampa do alojamento da trava até ouvir um «clik» (Fig. 12)



8. Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso. (Fig. 13)



9. Fixe o PTO com os parafusos e buchas para finalizar a instalação. (Fig. 14)



ITEM OPCIONAL

Pode ser fixado também fita adesiva dupla face. Retire o protetor da fita e cole no local definido para a instalação. (Figura ao lado)



MATRIZ - SP
Av. Sebastião Henriques, 515 - Limão
CEP.: 027323-060 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3934-2000

www.dpr.com.br
dpr@dpr.com.br

FILIAL - RJ
Rua Bela, 889 - Loja A - São Cristovão
CEP: 20930-381 - Rio de Janeiro -RJ
Fone: (21) 2589-6684
Fax: (21) 2589-6188