

MANUAL DE INSTALAÇÃO

V.11.23

1. INSTALAÇÃO

PTO-C


Ponto de Terminação Óptica
Compacto DPR

OBJETIVO

Este documento descreve o processo aplicação do PTO Compacto - Ponto de Terminação Óptica Compacto.



Construindo as
redes do futuro

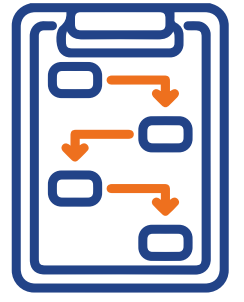


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**


2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- 1x Tampa;
- 1x Parafuso da tampa;
- 1x Base;
- 1x Trava do drop;
- 1x Tampa da trava do drop;
- 1x Tampa cega;
- 2x Parafusos e buchas de fixação;
- 1x Adaptador SC/APC ou SC/UPC;
- 2x Fitas dupla face 12X35mm.

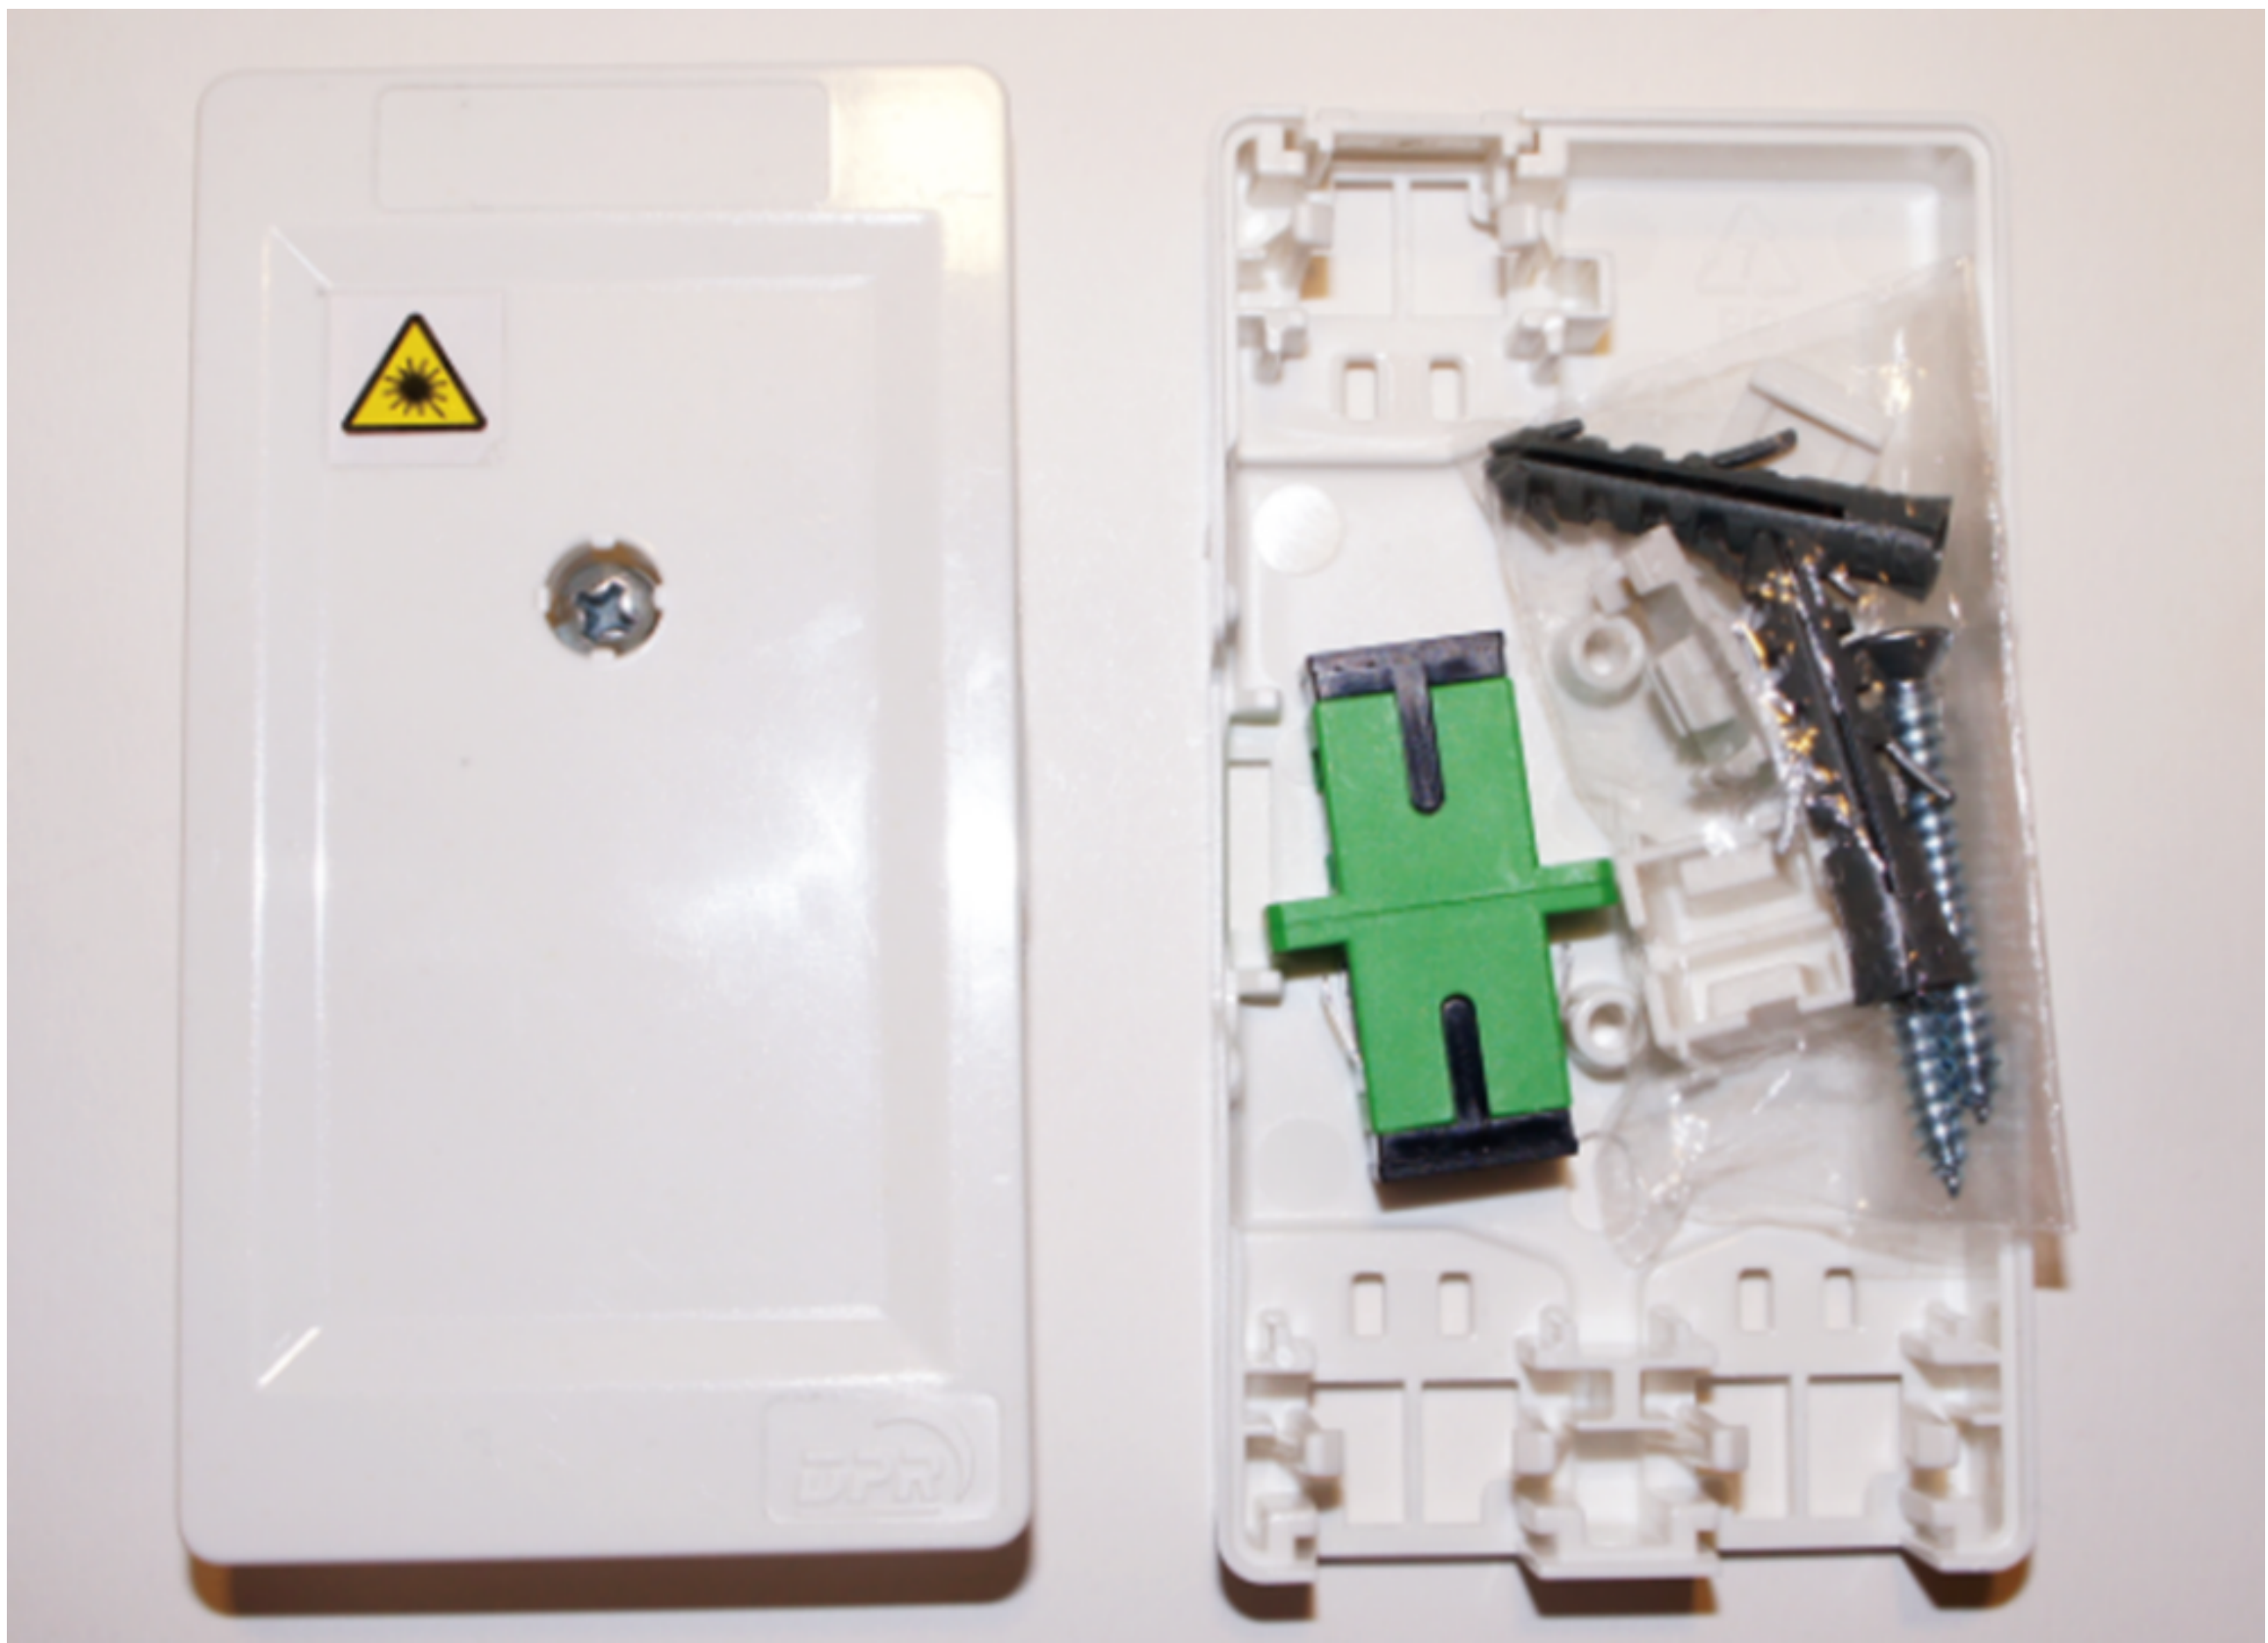

3. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave Philips

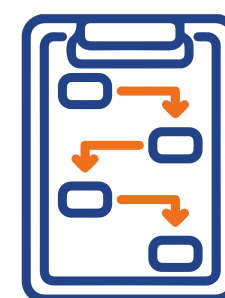

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**


4. RECOMENDAÇÕES

4.1 - Para terminação do drop óptico do tipo flat figura 8 é necessário retirar o elemento de sustentação e deixar de 1 a 2 cm para fora do PTO, para realizar a conectorização em campo e acomodar o núcleo óptico no Sistema de Retenção do PTO Compacto, seja para montagem em linha ou de topo.


4.2 - A conectorização em Campo deve ser realizada seguindo as instruções do Manual de Conector de Campo.


5. OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO

5.1 - Montagem em Topo. Entrada e saída do drop do mesmo lado.

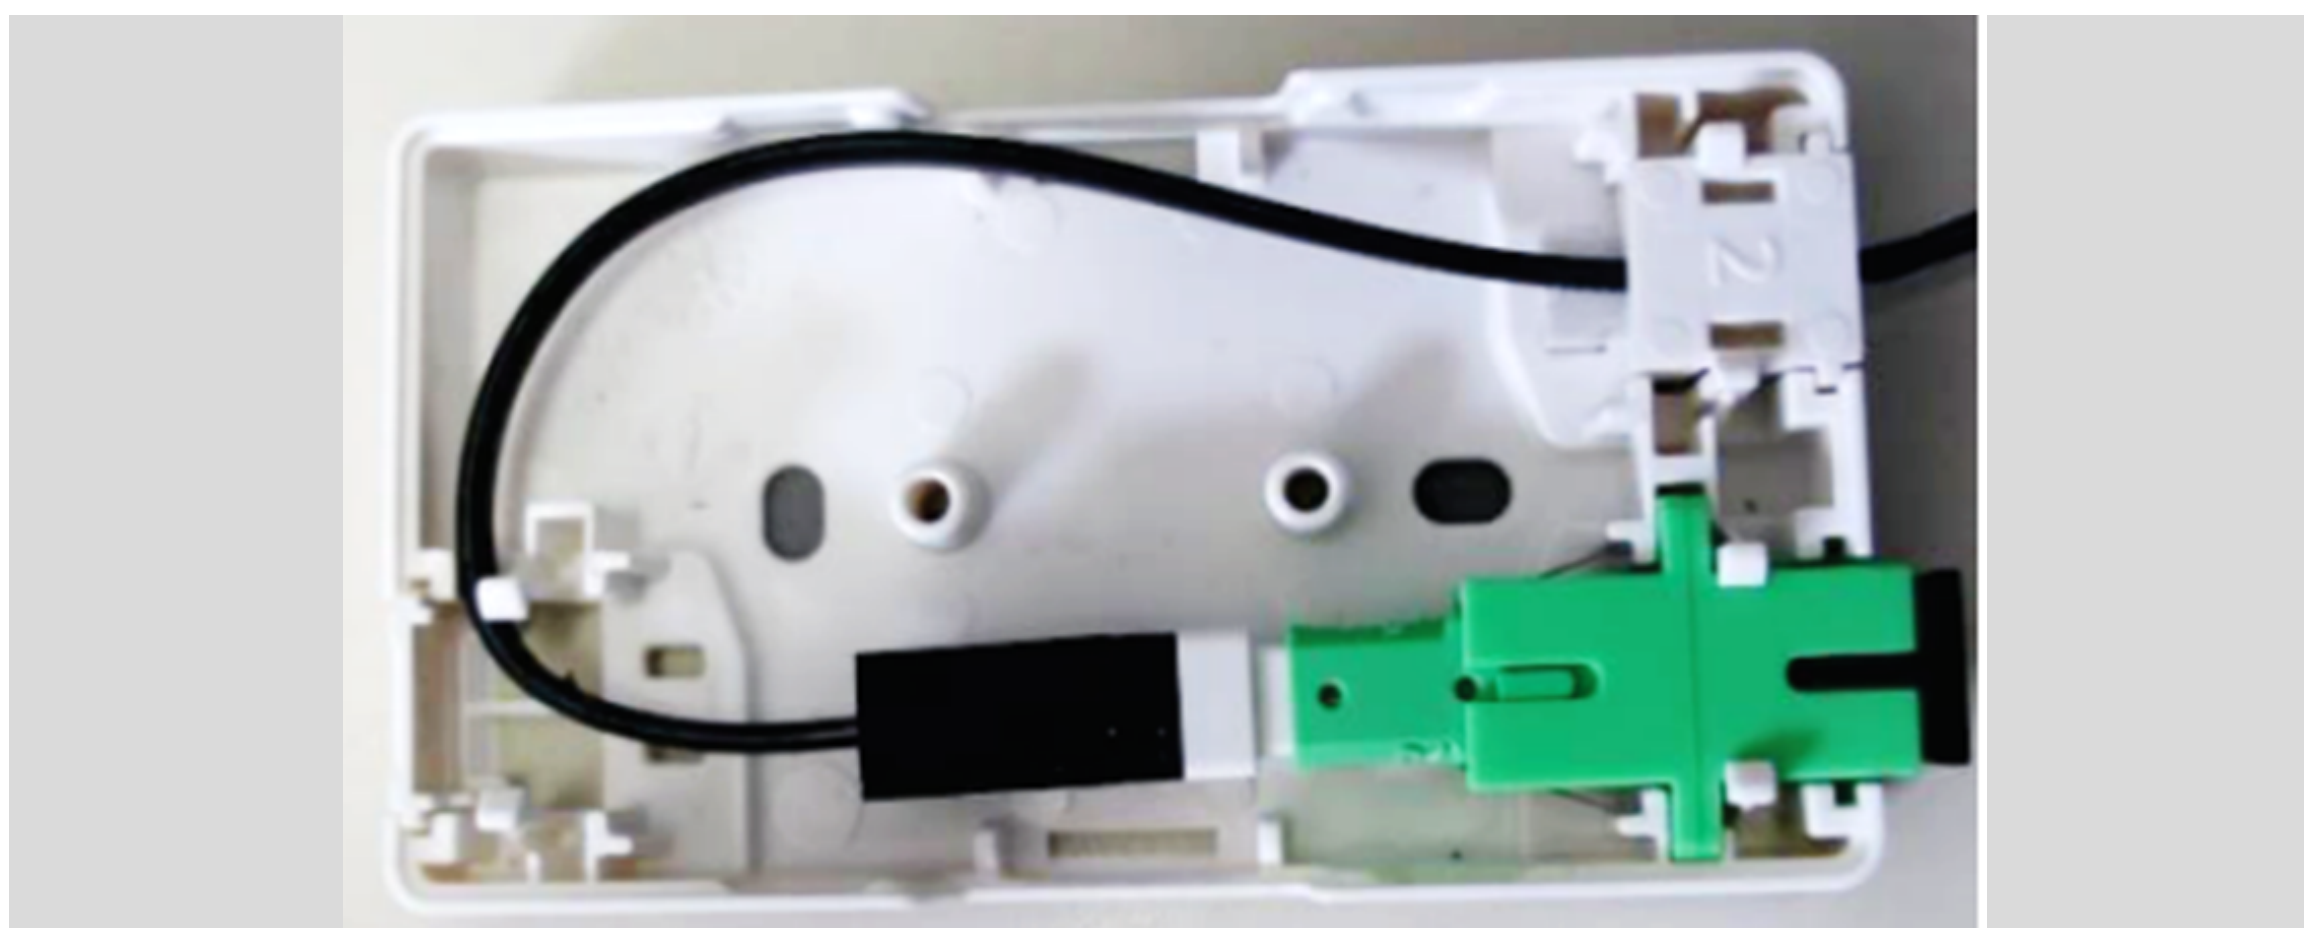

5.2 - Montagem em Linha. Entrada e saída do drop em lados opostos.

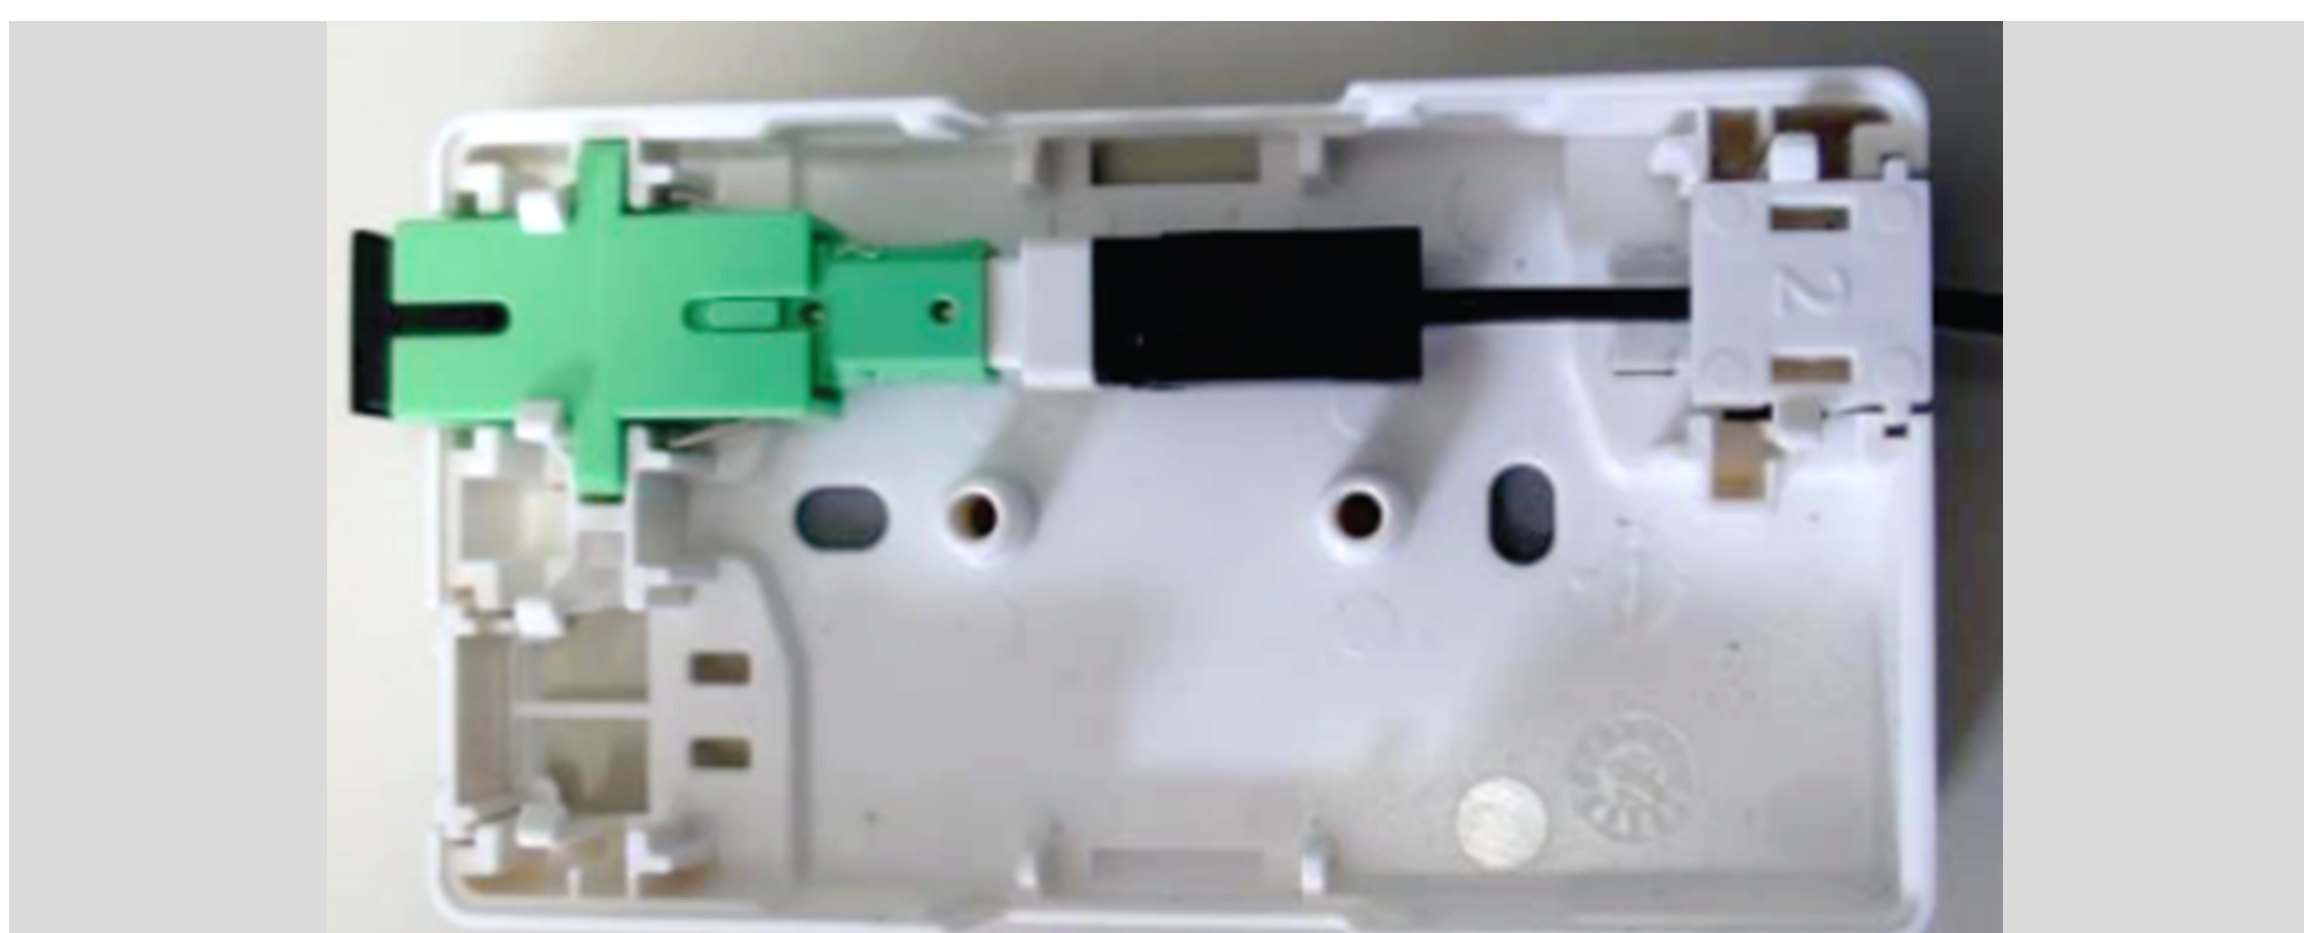

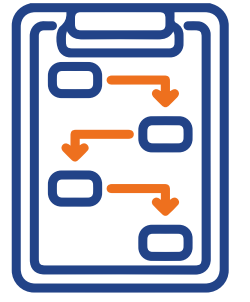

MANUAL DE INSTALAÇÃO


PTO COMPACTO**V.11.23**

6. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

6.1 - Para abrir o PTO da DPR pressione as laterais da tampa.




6.2 - Retire todos os componentes de dentro da base.

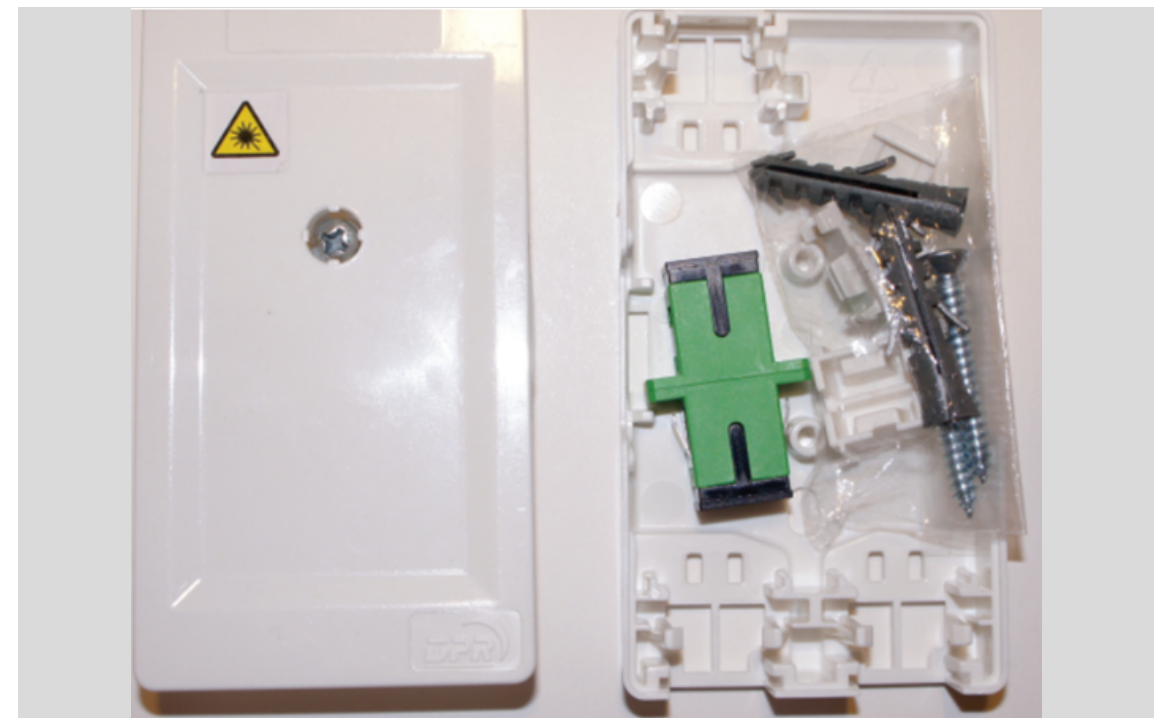


6.3 - Retire a tampa da trava do alojamento.



6.4 - Acomode o drop óptico montado na trava de fixação do PTO.

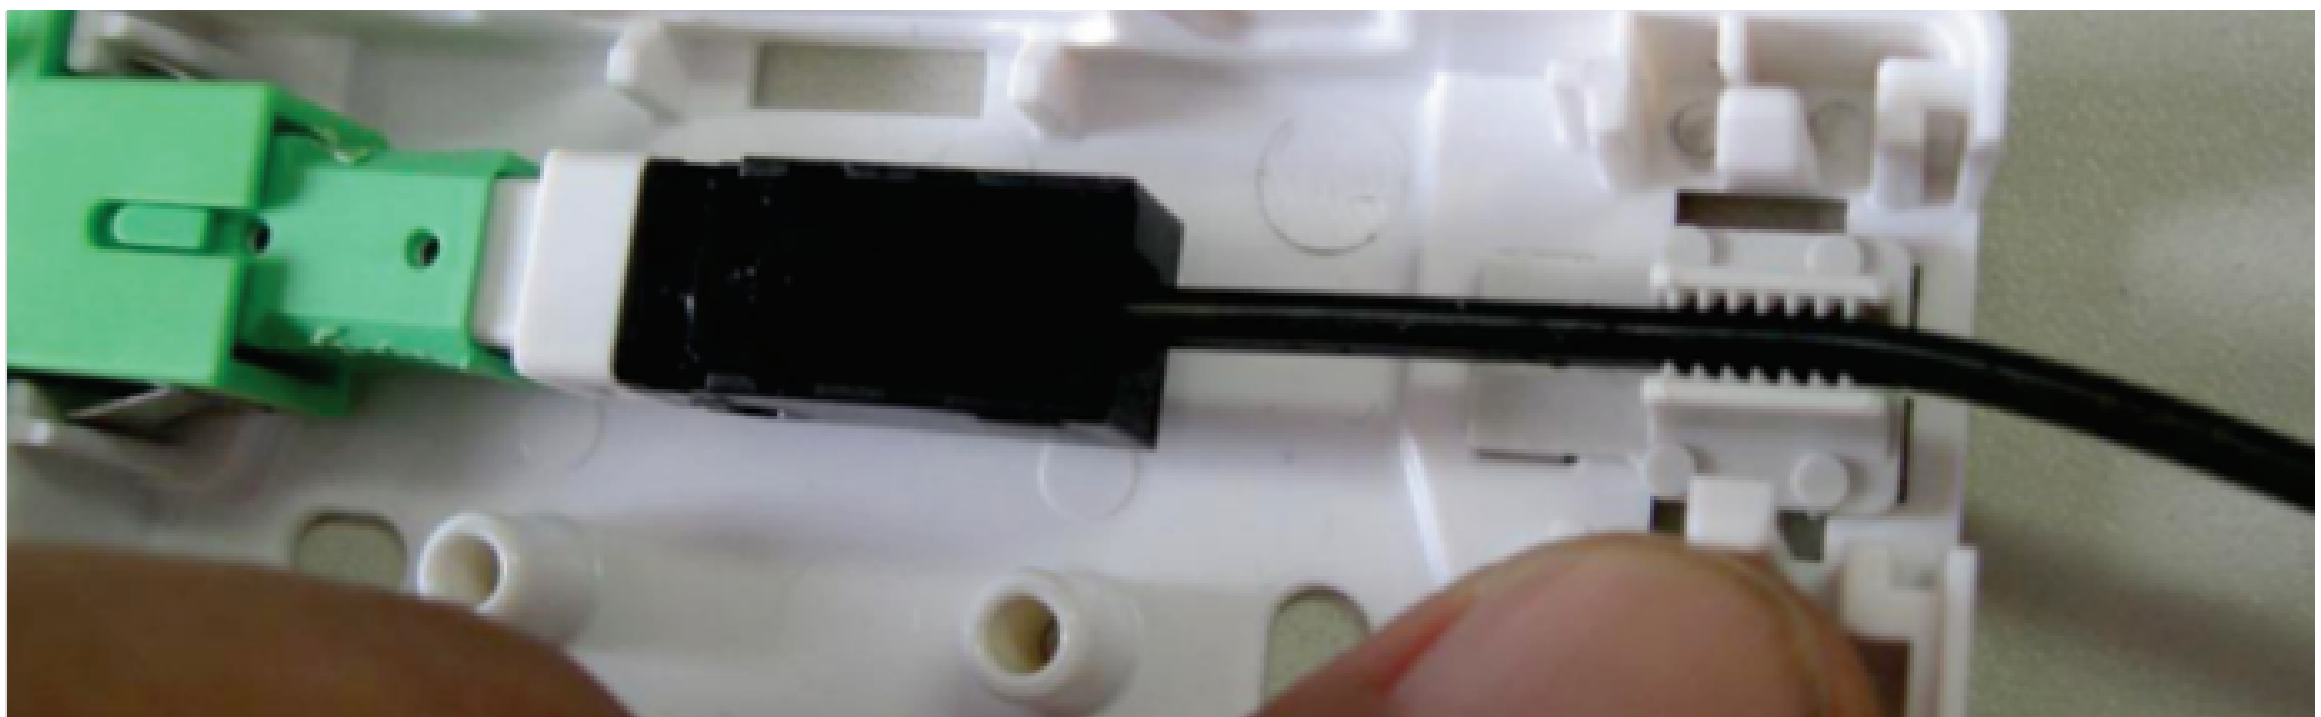

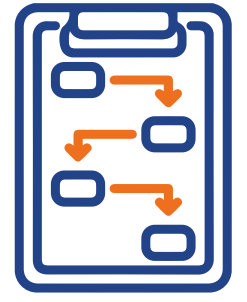


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**


6. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

6.5 - Coloque a tampa da trava pressionando até ouvir um «click».

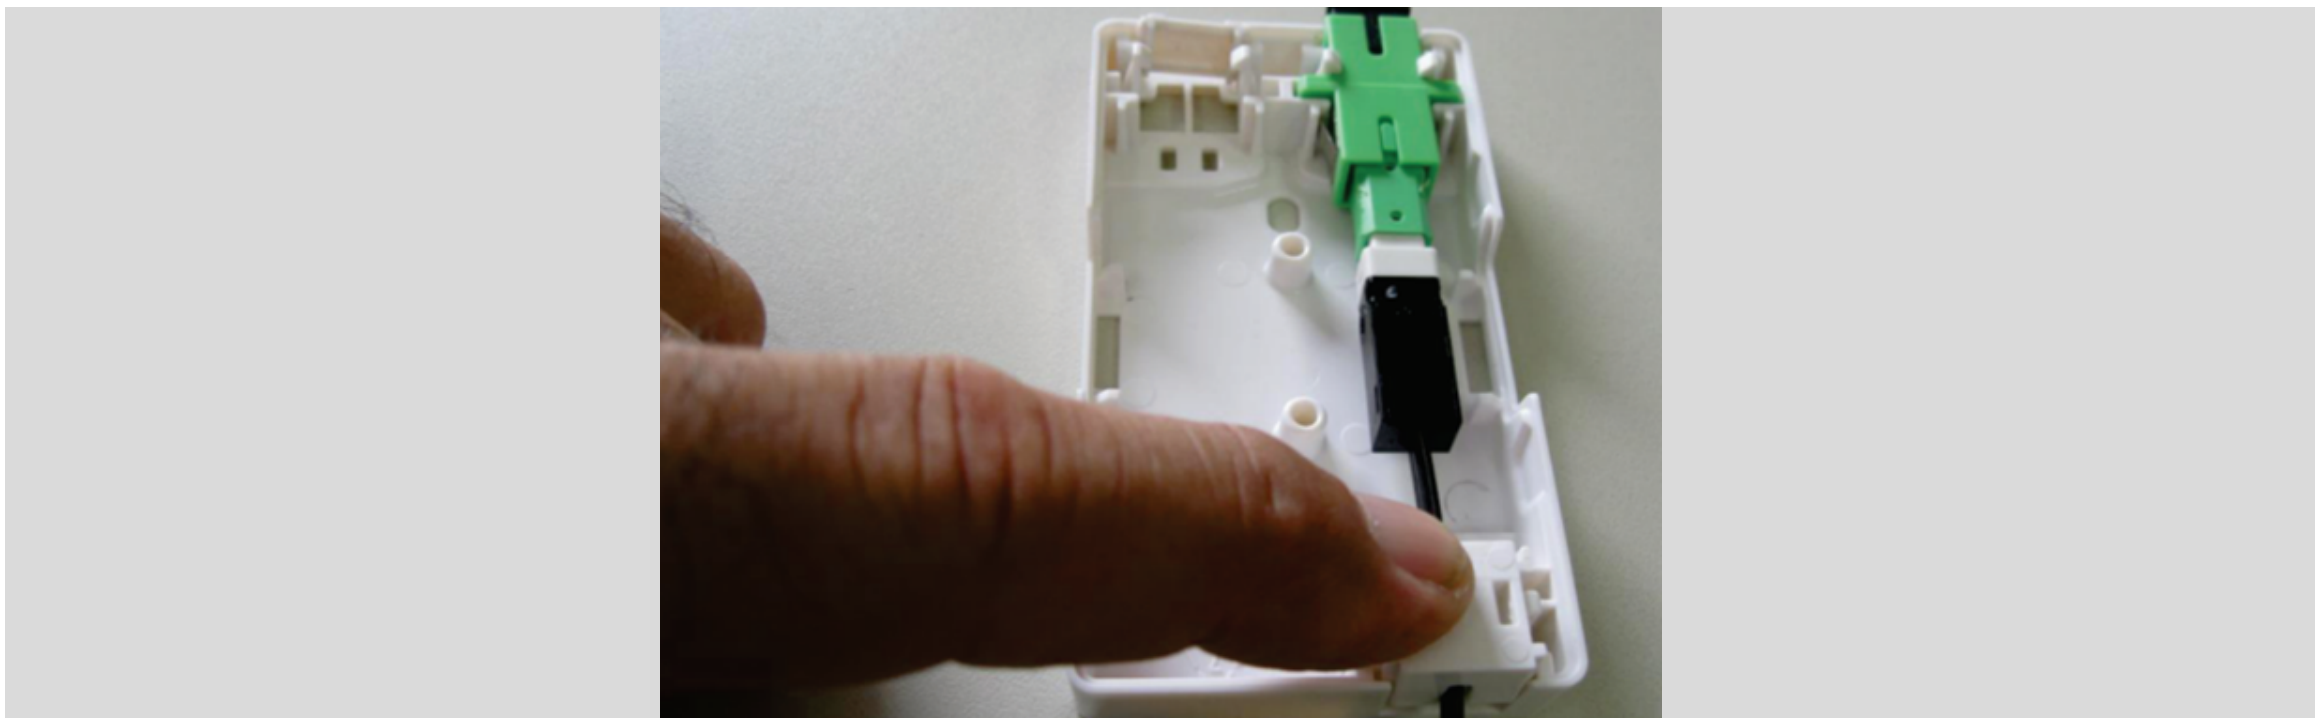

6.6 - Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso.



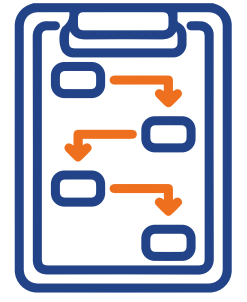


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**

7. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TOPO

7.1 - Retire a tampa cega do PTO puxando-a.

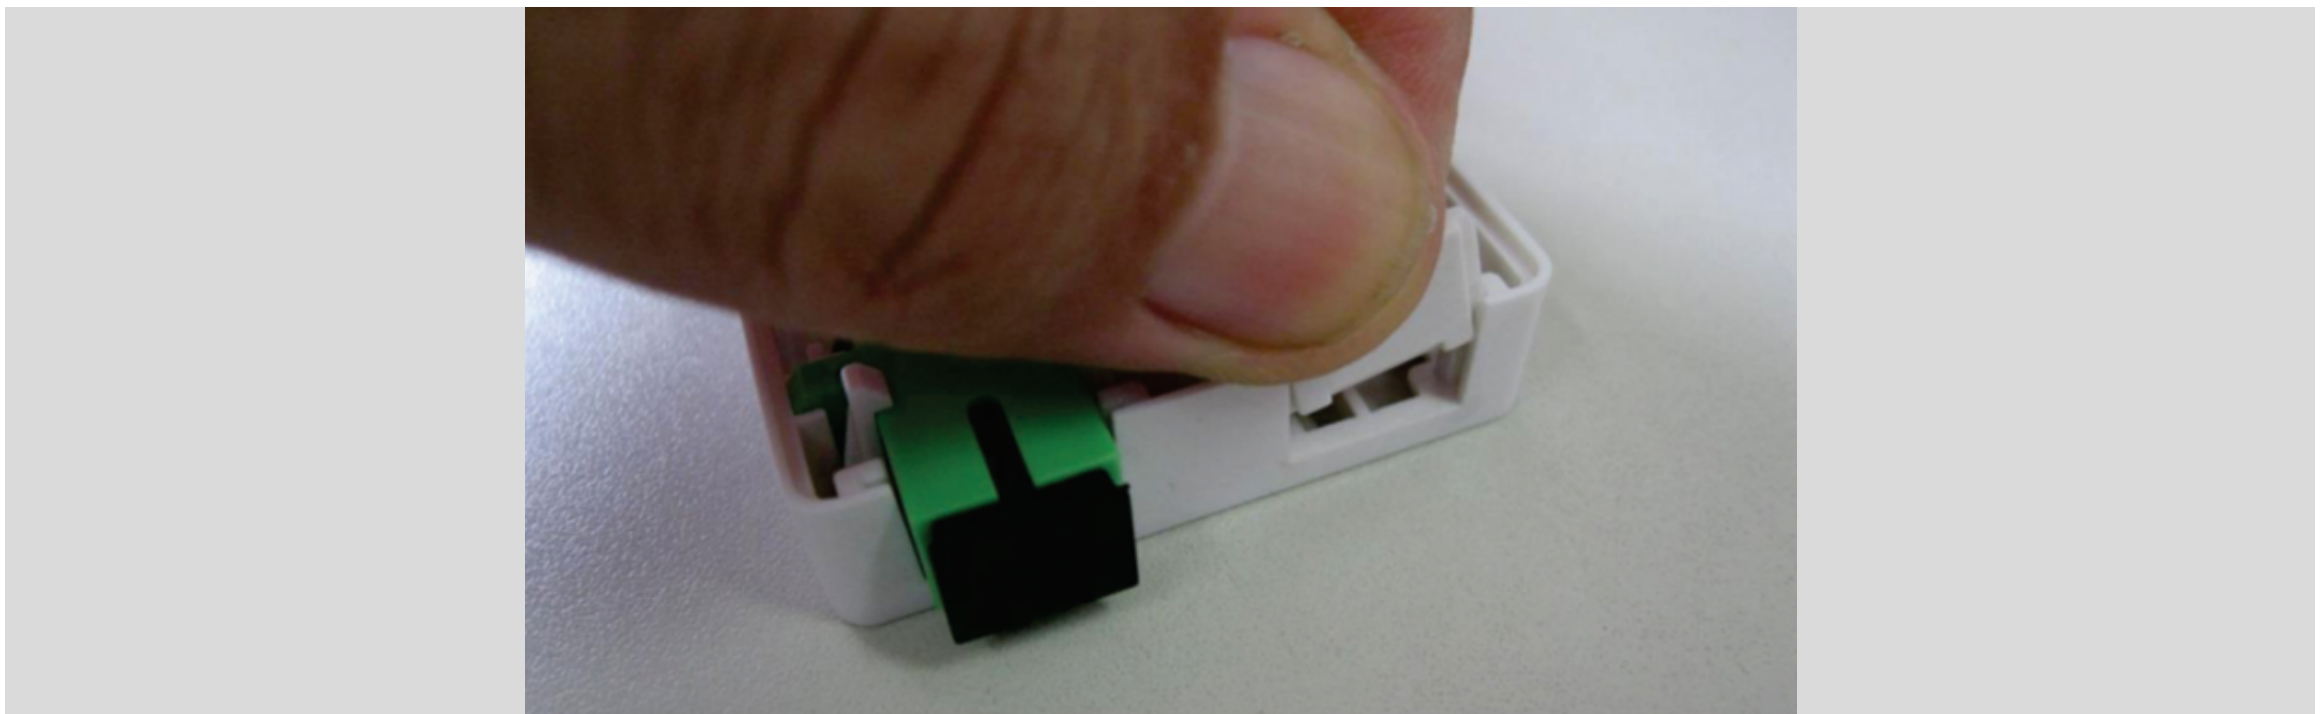


7.2 - Retire a tampa da trava do compartimento de fixação do drop.



7.3 - Retire a trava do drop que fica na base do PTO, destravando-a por baixo.



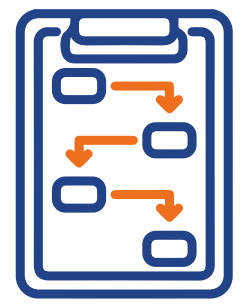

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**

7. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TOPO


7.4 - Coloque a trava no local que será utilizado para a entrada do drop.




7.5 - Recoloque a tampa cega no local onde foi retirada a trava do drop.



7.6 - Acomode o drop óptico montado na trava de fixação.

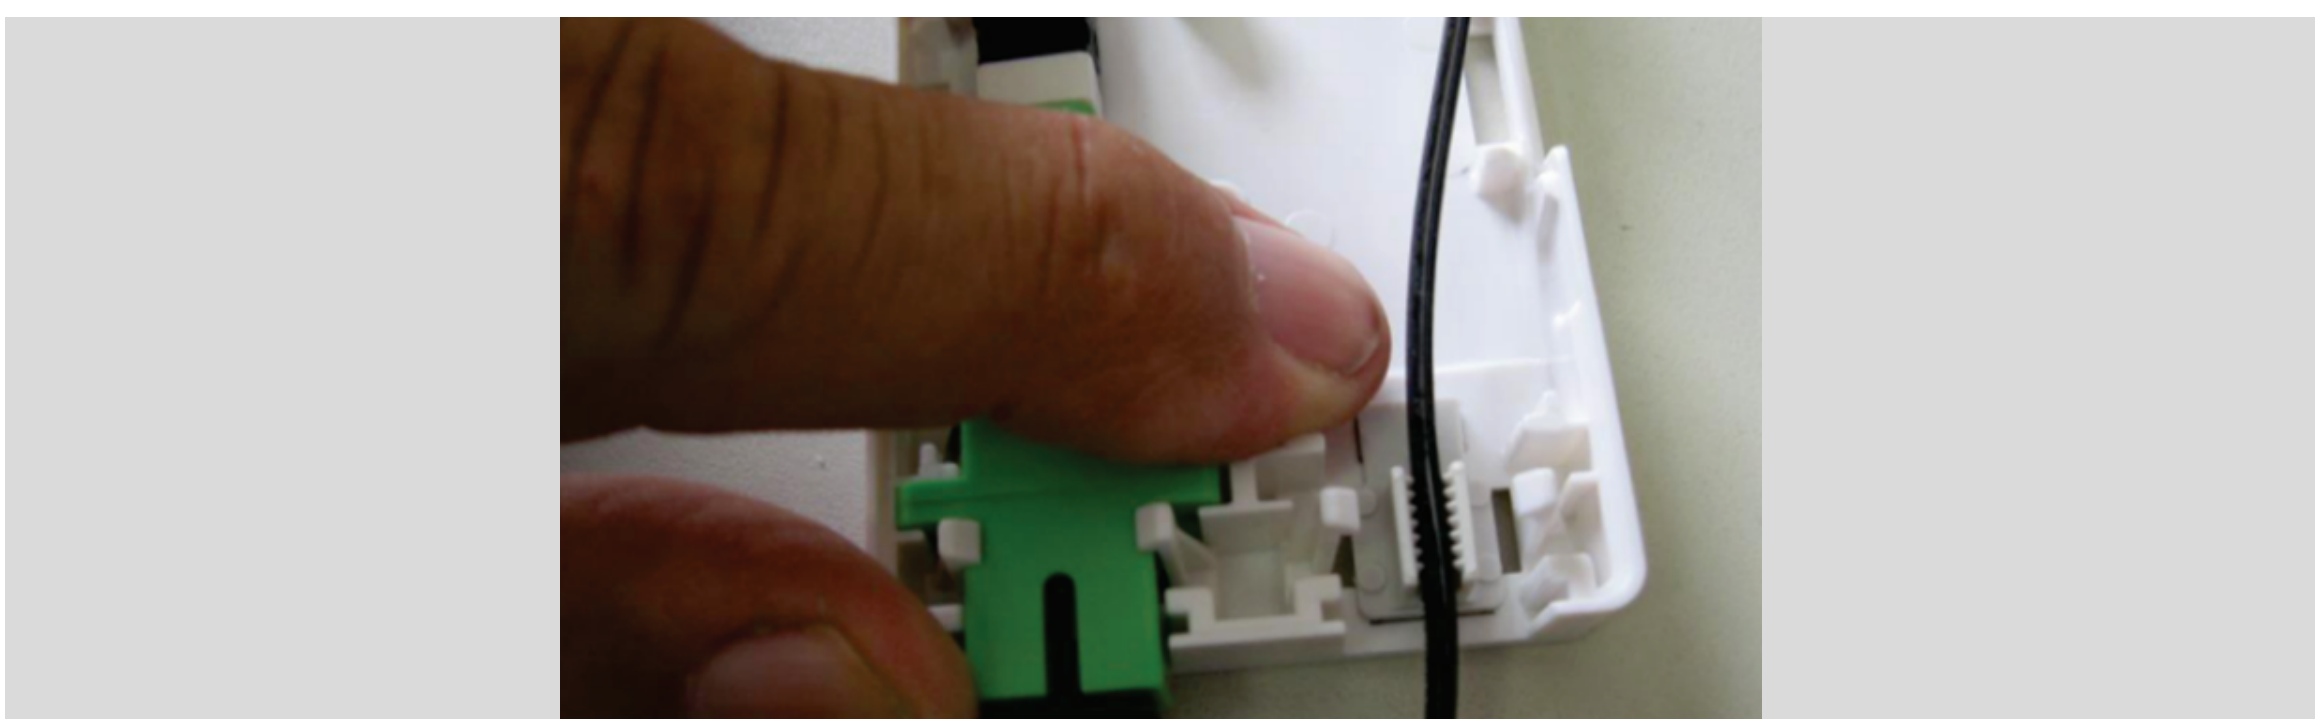

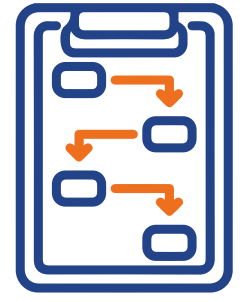

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**


7. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TOPO

7.7 - Coloque a tampa do alojamento da trava até ouvir um «click».



7.8 - Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso.



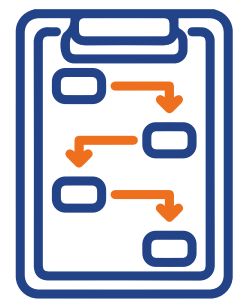


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO COMPACTO**V.11.23**

8. FIXAÇÃO DO PTO


8.1 - Utilize esses alojamentos para passagem dos parafusos de fixação.

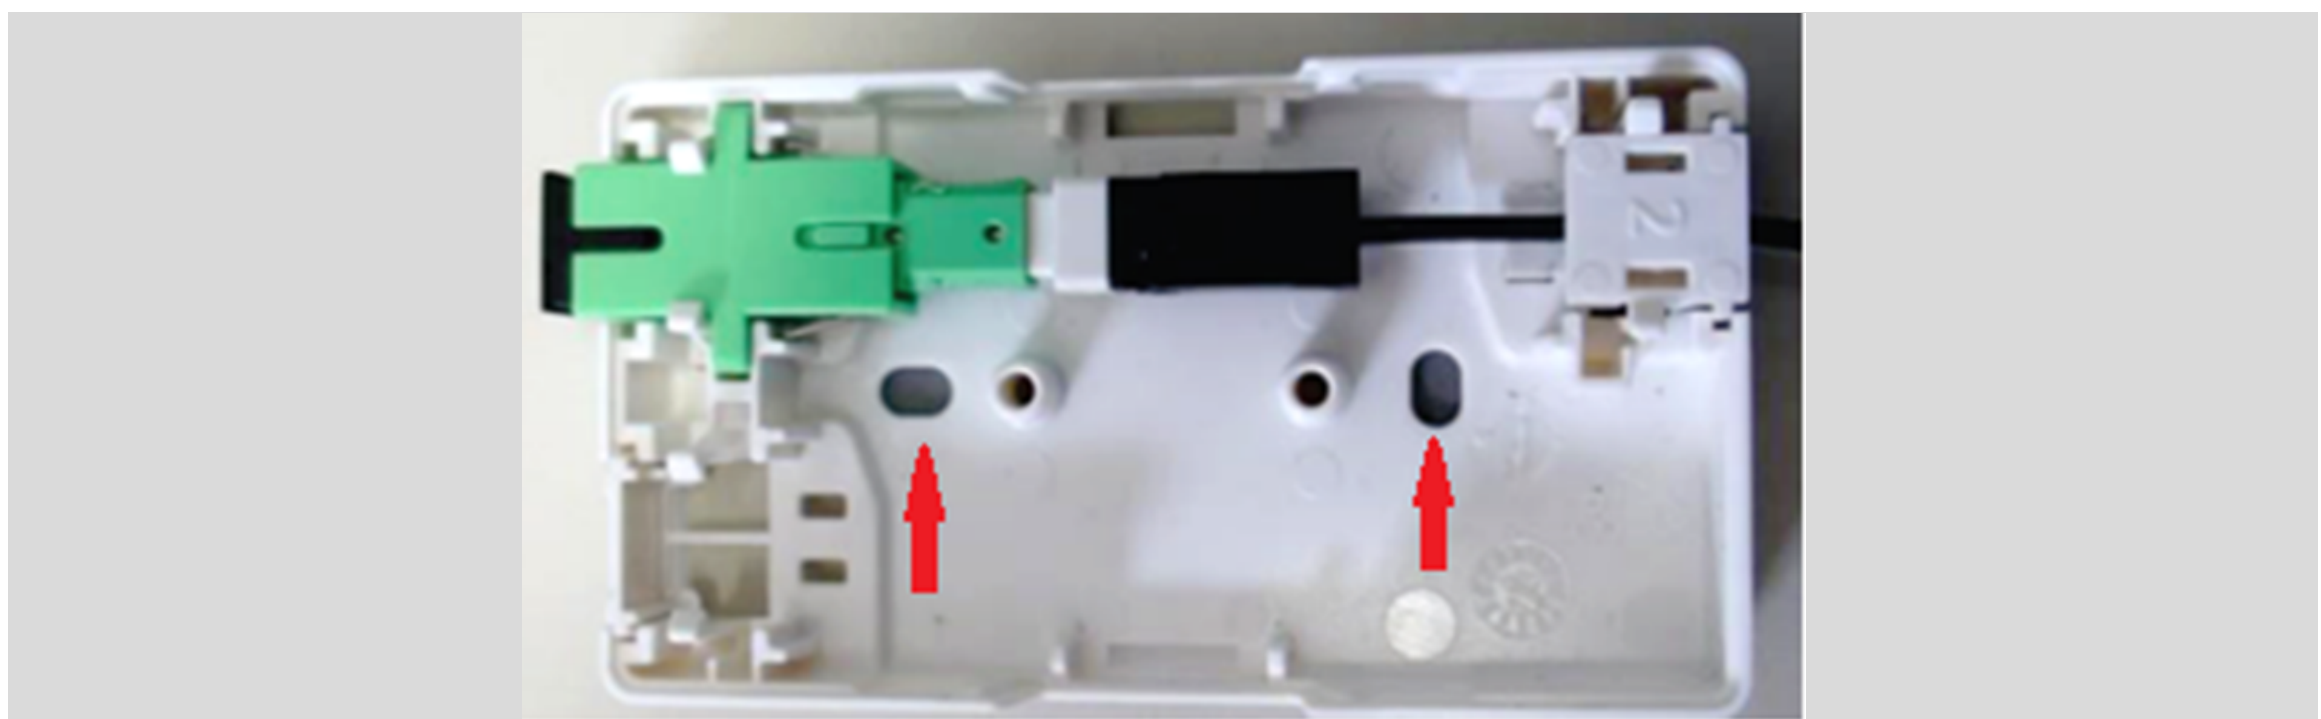

8.2 - Fixe o PTO com os parafusos e buchas para finalizar a instalação.



8.3 - Item opcional - Pode ser fixado também fita adesiva dupla face. Retire o protetor da fita e cole no local definido para a instalação.

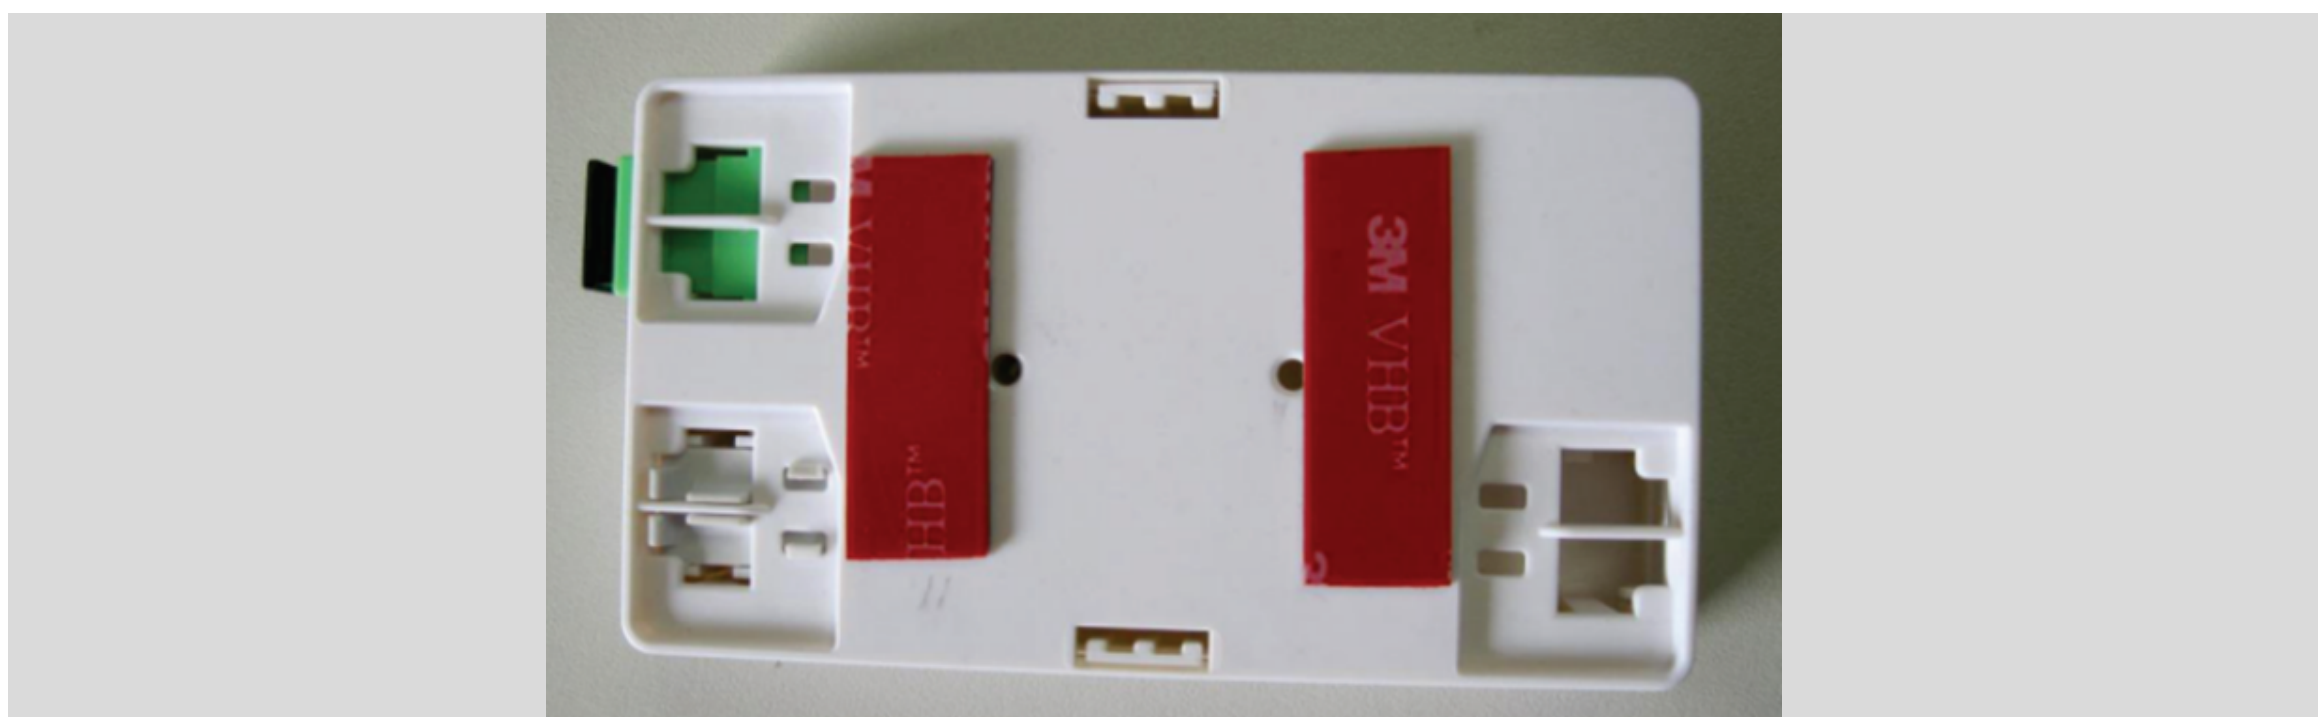



Construindo as **redes do futuro**

Clique nos ícones abaixo para acessar nossas redes sociais

