

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

V.11.23

## 1. INSTALAÇÃO

# PTO-P


Ponto de Terminação Óptica  
Padrão DPR

### OBJETIVO

Este documento descreve o processo aplicação do PTO Padrão - Ponto de Terminação Óptica Padrão.



Construindo as  
redes do futuro

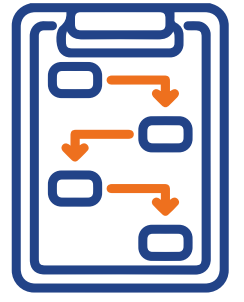

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**


## 2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- 1x Tampa;
- 1x Parafuso da tampa;
- 1x Base;
- 1x Trava do drop;
- 1x Tampa da trava do drop;
- 1x Tampa cega;
- 2x Parafusos e buchas de fixação;
- 1x Adaptador SC/APC ou SC/UPC;
- 2x Fitas dupla face 12X35mm



## 3. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave Philips

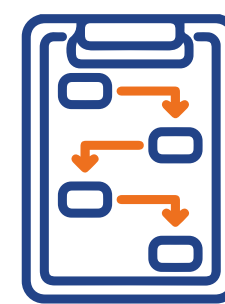

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**


## 4. RECOMENDAÇÕES

**4.1** - Para terminação do drop óptico do tipo flat figura 8 é necessário retirar o elemento de sustentação e deixar de 1 a 2 cm para fora do PTO, para realizar a conectorização em campo e acomodar o núcleo óptico no Sistema de Retenção do PTO Padrão, seja para montagem em linha ou de topo.


**4.2** - A conectorização em Campo deve ser realizada seguindo as instruções do Manual de Conector de Campo.

## 5. OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**5.1** - Emenda por fusão.

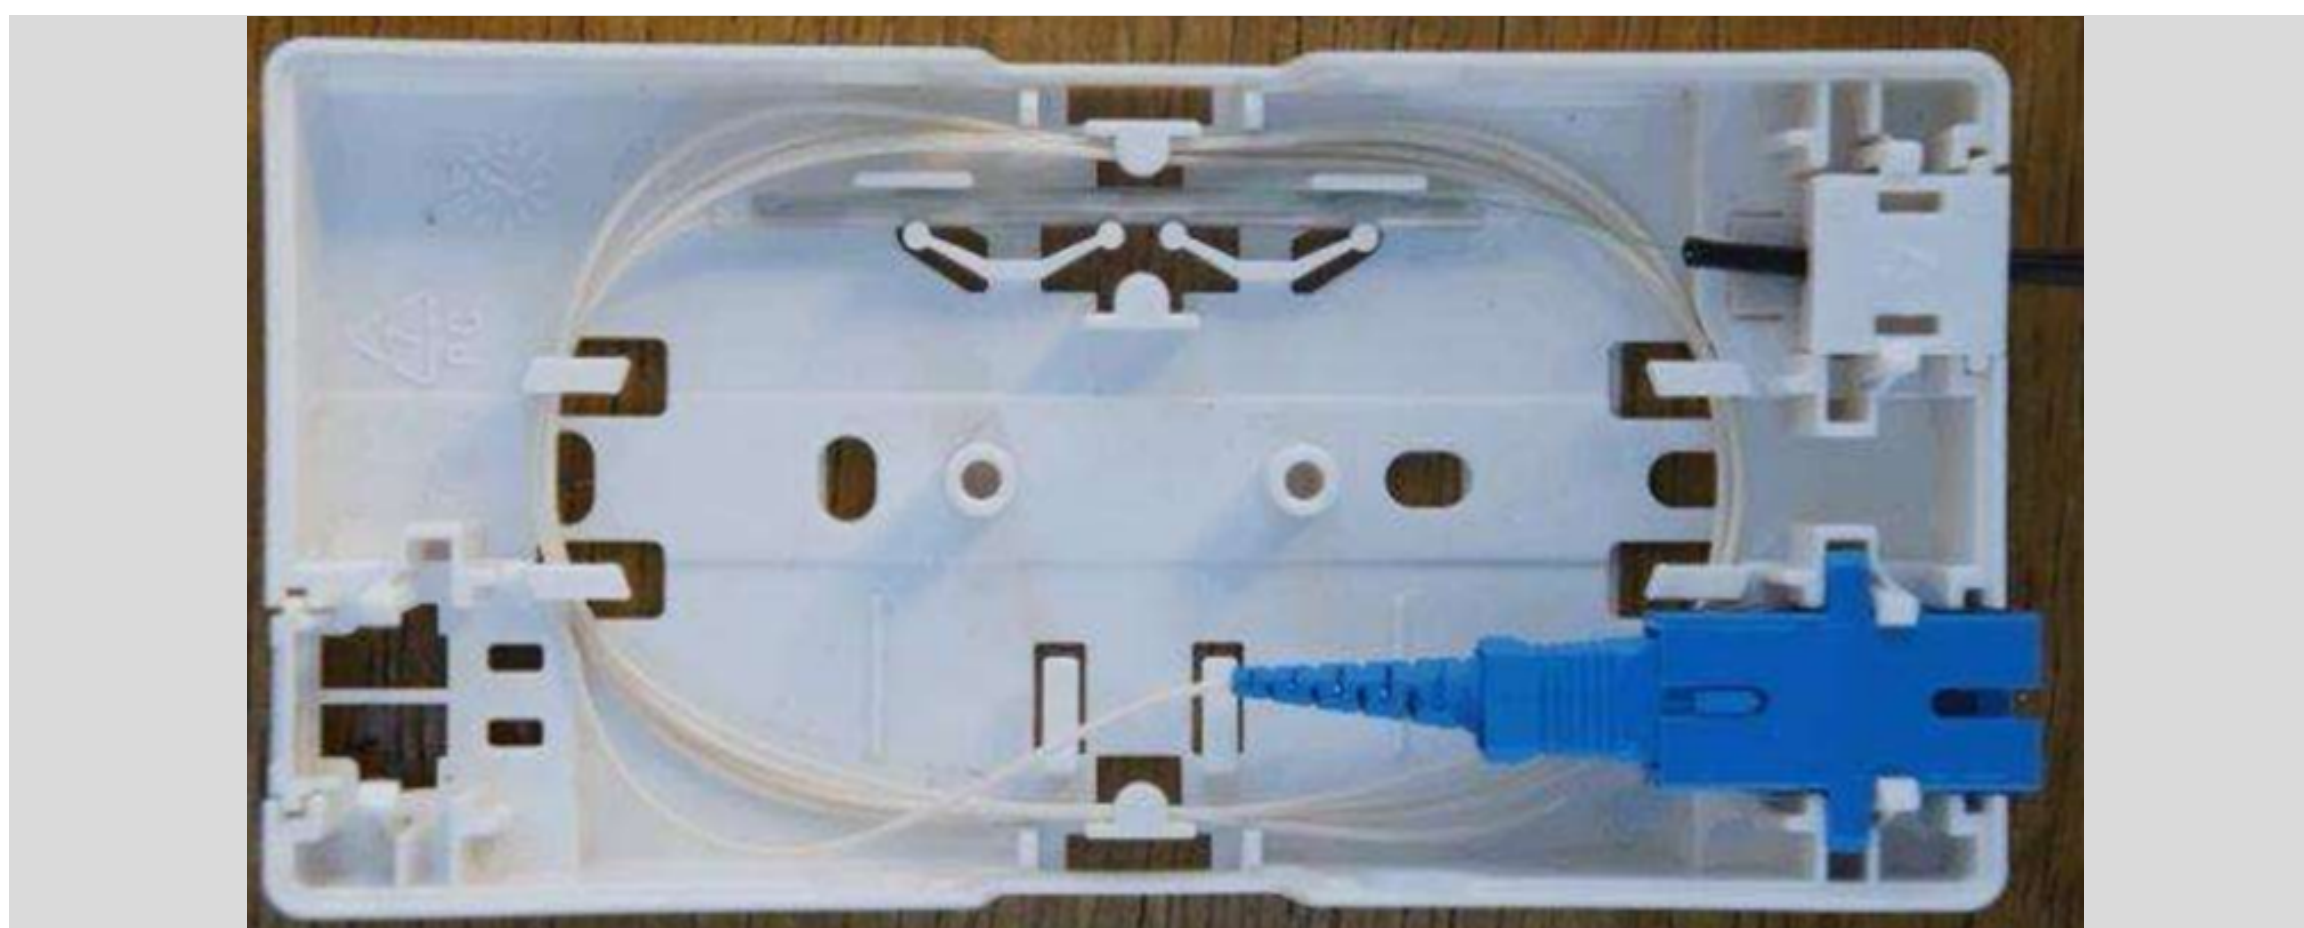


**5.2** - Emenda mecânica.

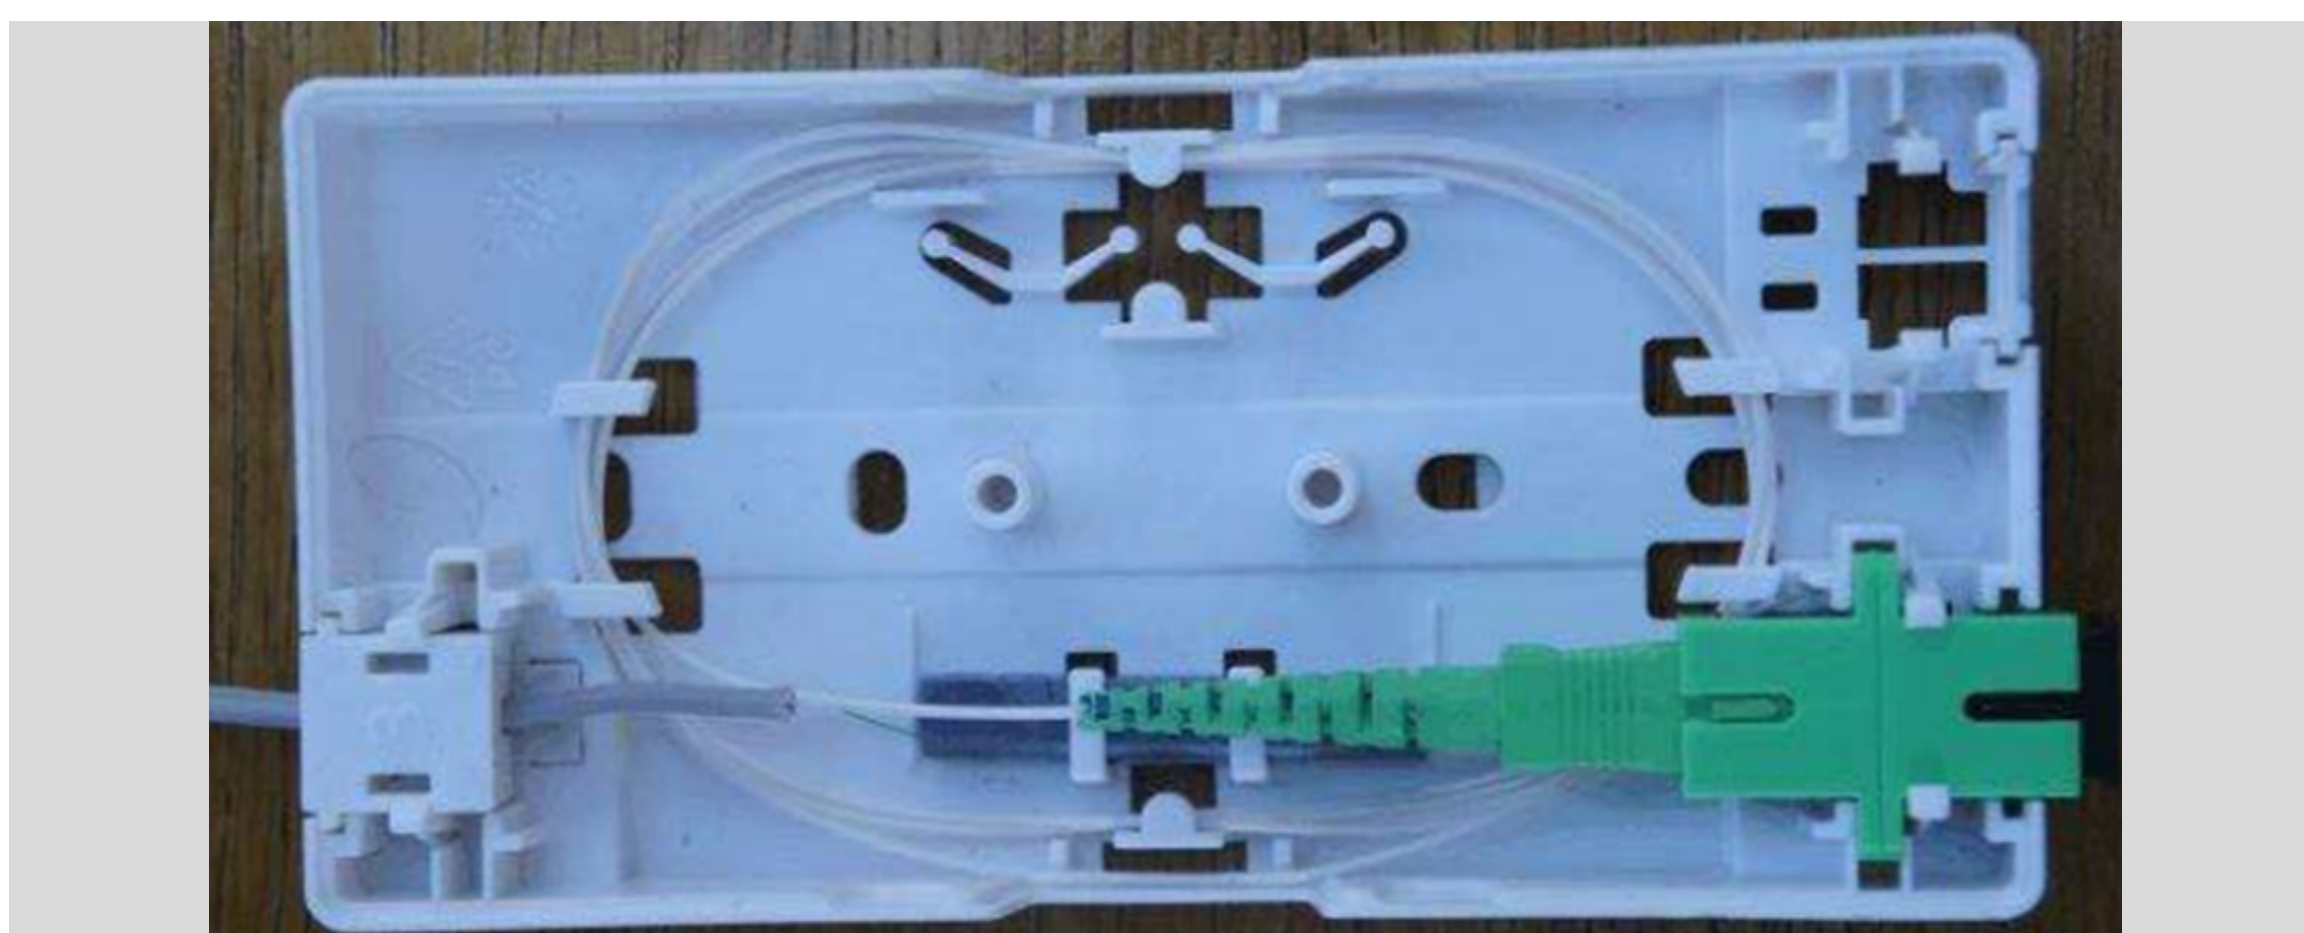



Construindo as  
redes do futuro

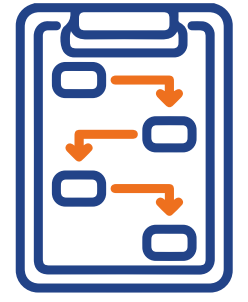


# MANUAL DE INSTALAÇÃO


PTO PADRÃO

V.11.23

## 5. OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### 5.3 - Conectorização em Campo

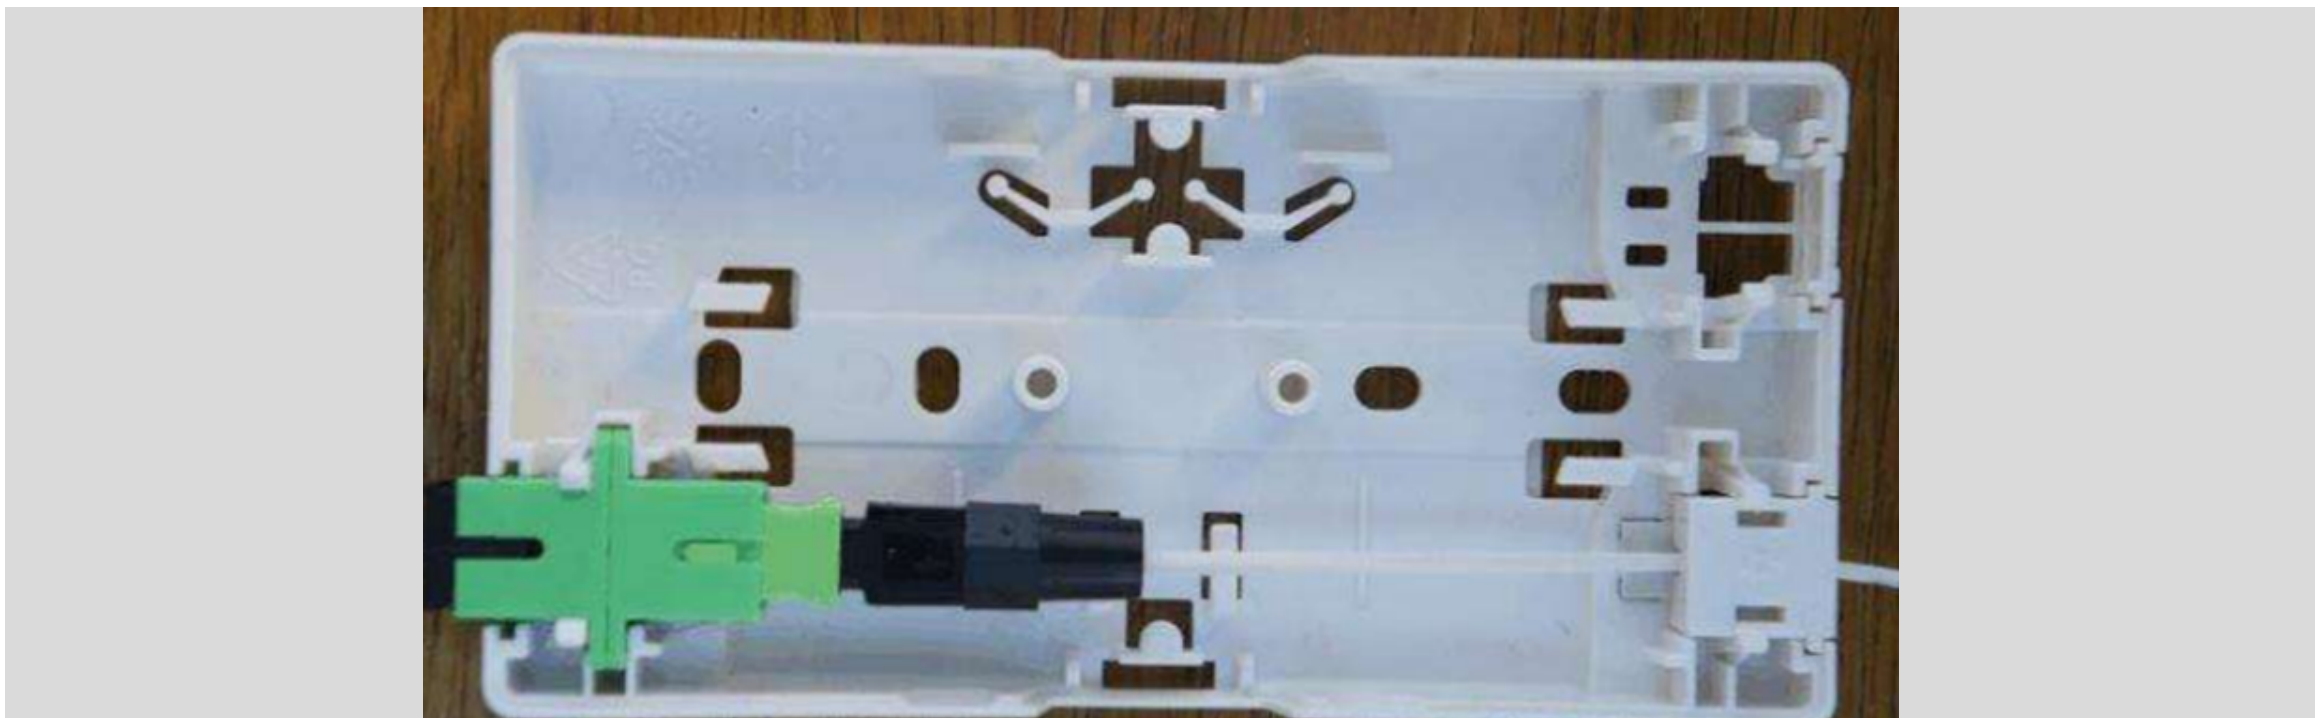

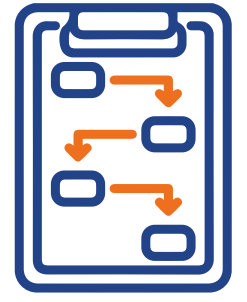


# MANUAL DE INSTALAÇÃO


**PTO PADRÃO****V.11.23**

## 6. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM EM LINHA


**6.1** - Para abrir o PTO da DPR pressione as laterais da tampa.

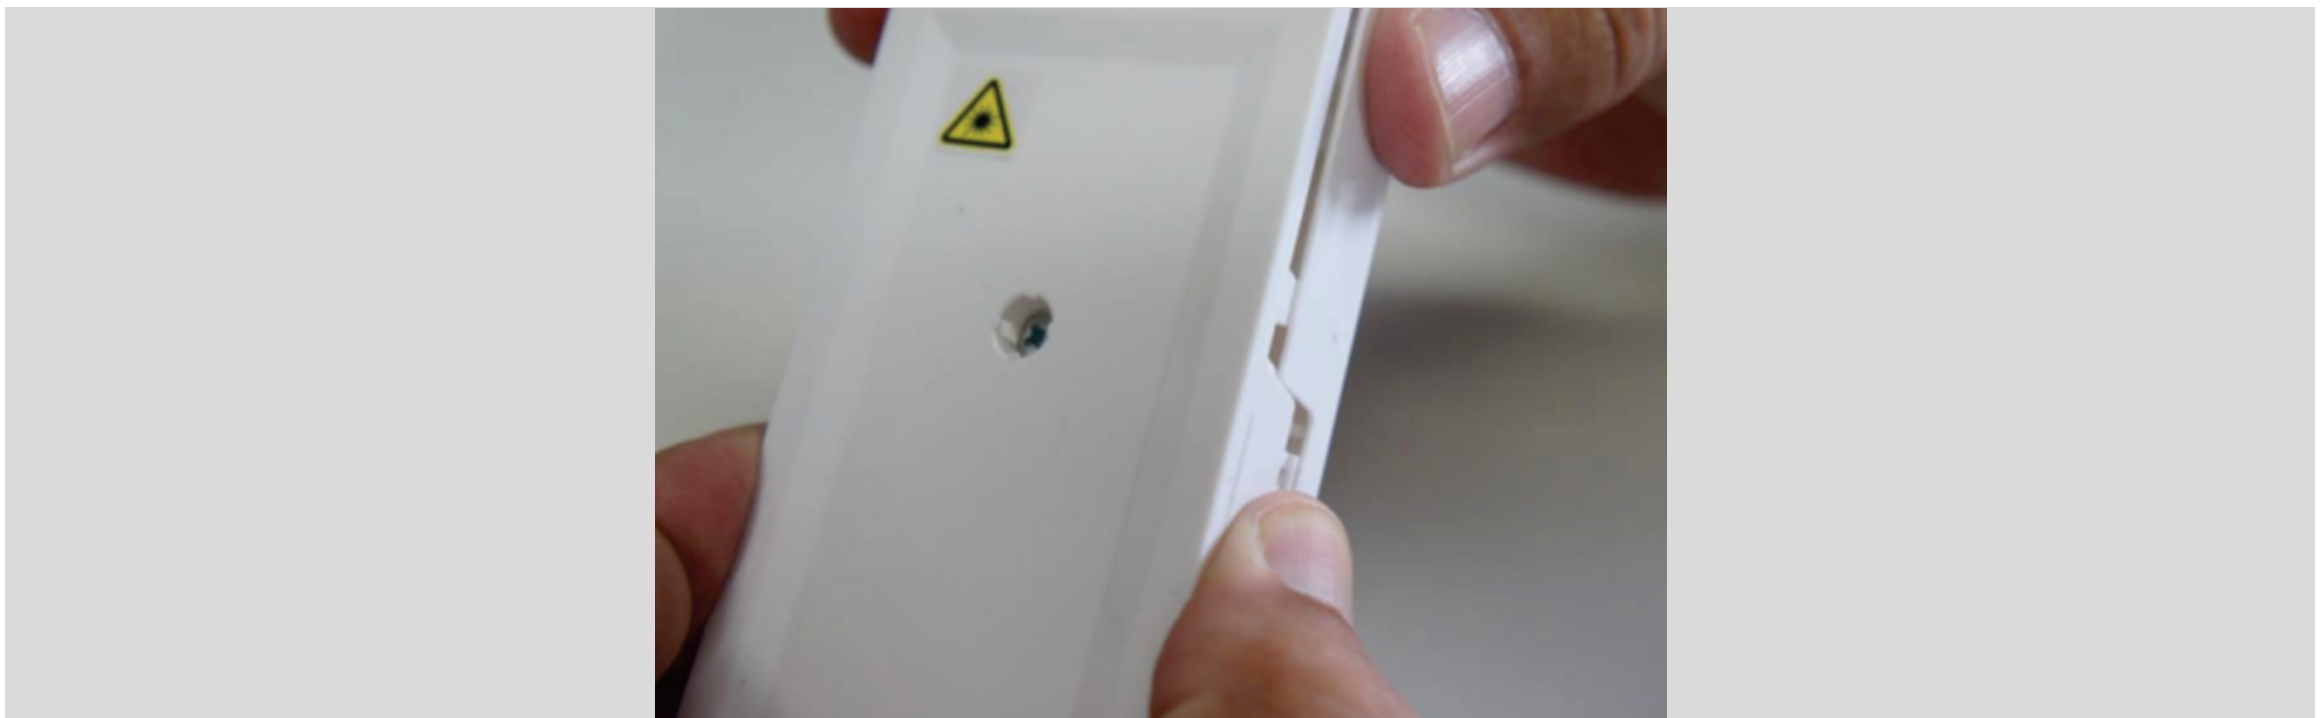


**6.2** - Retire todos os componentes de dentro da base.

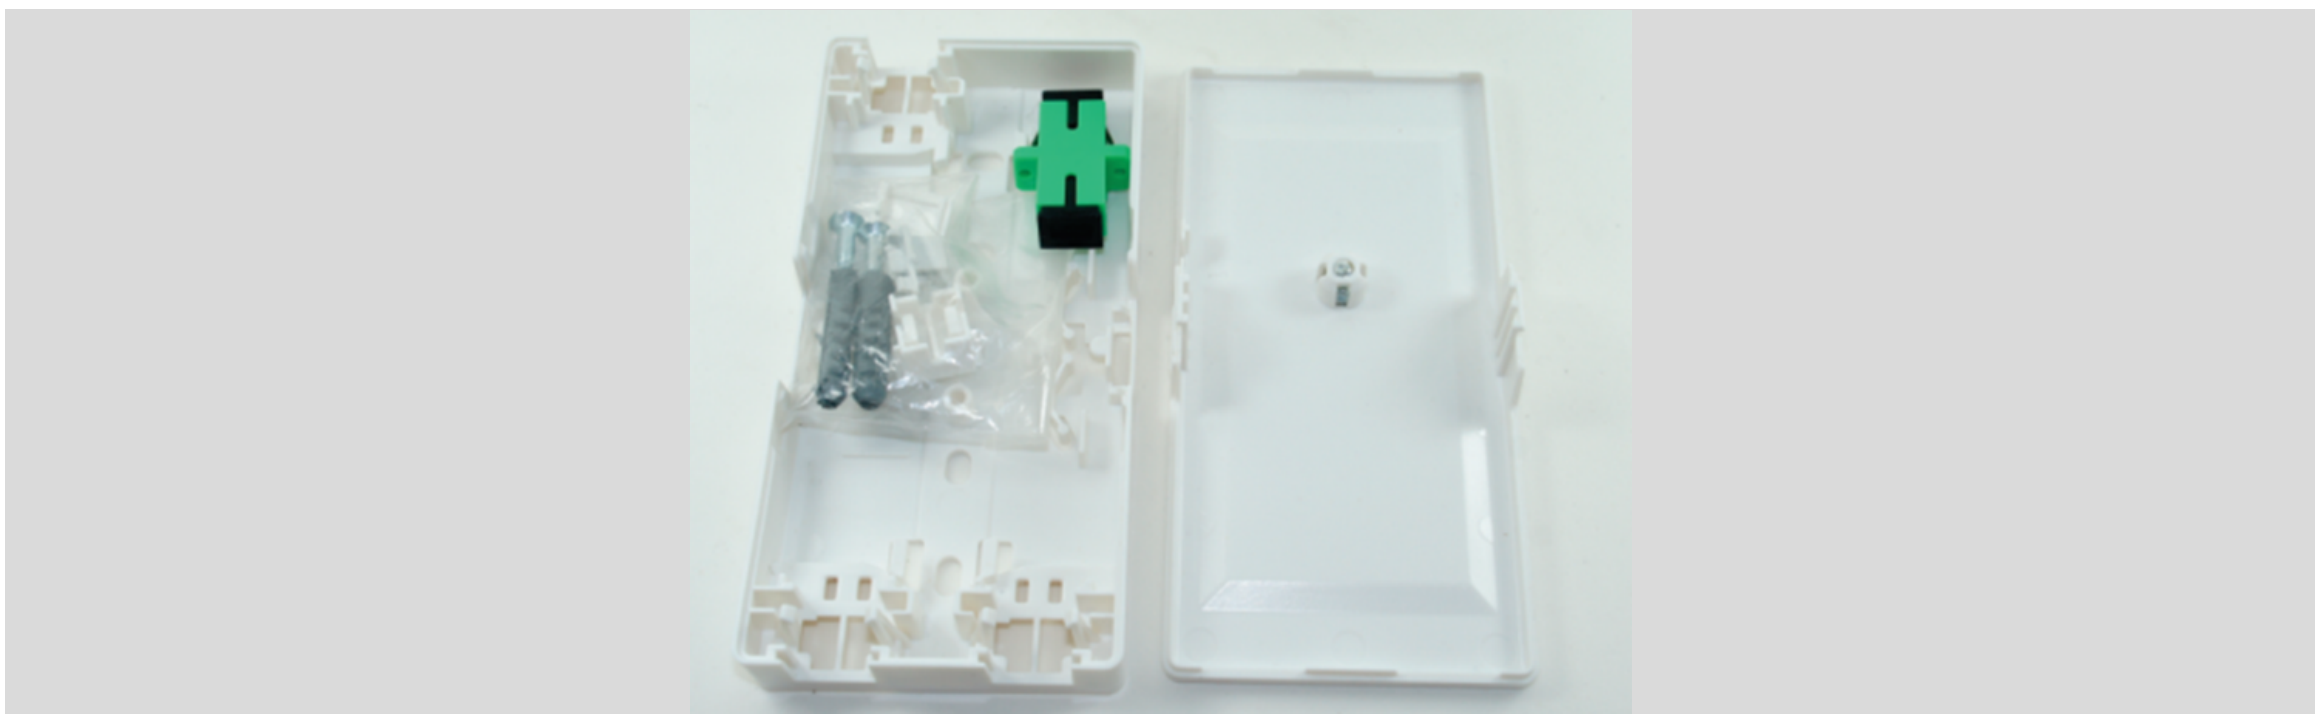

**6.3** - Retire a tampa da trava do alojamento.

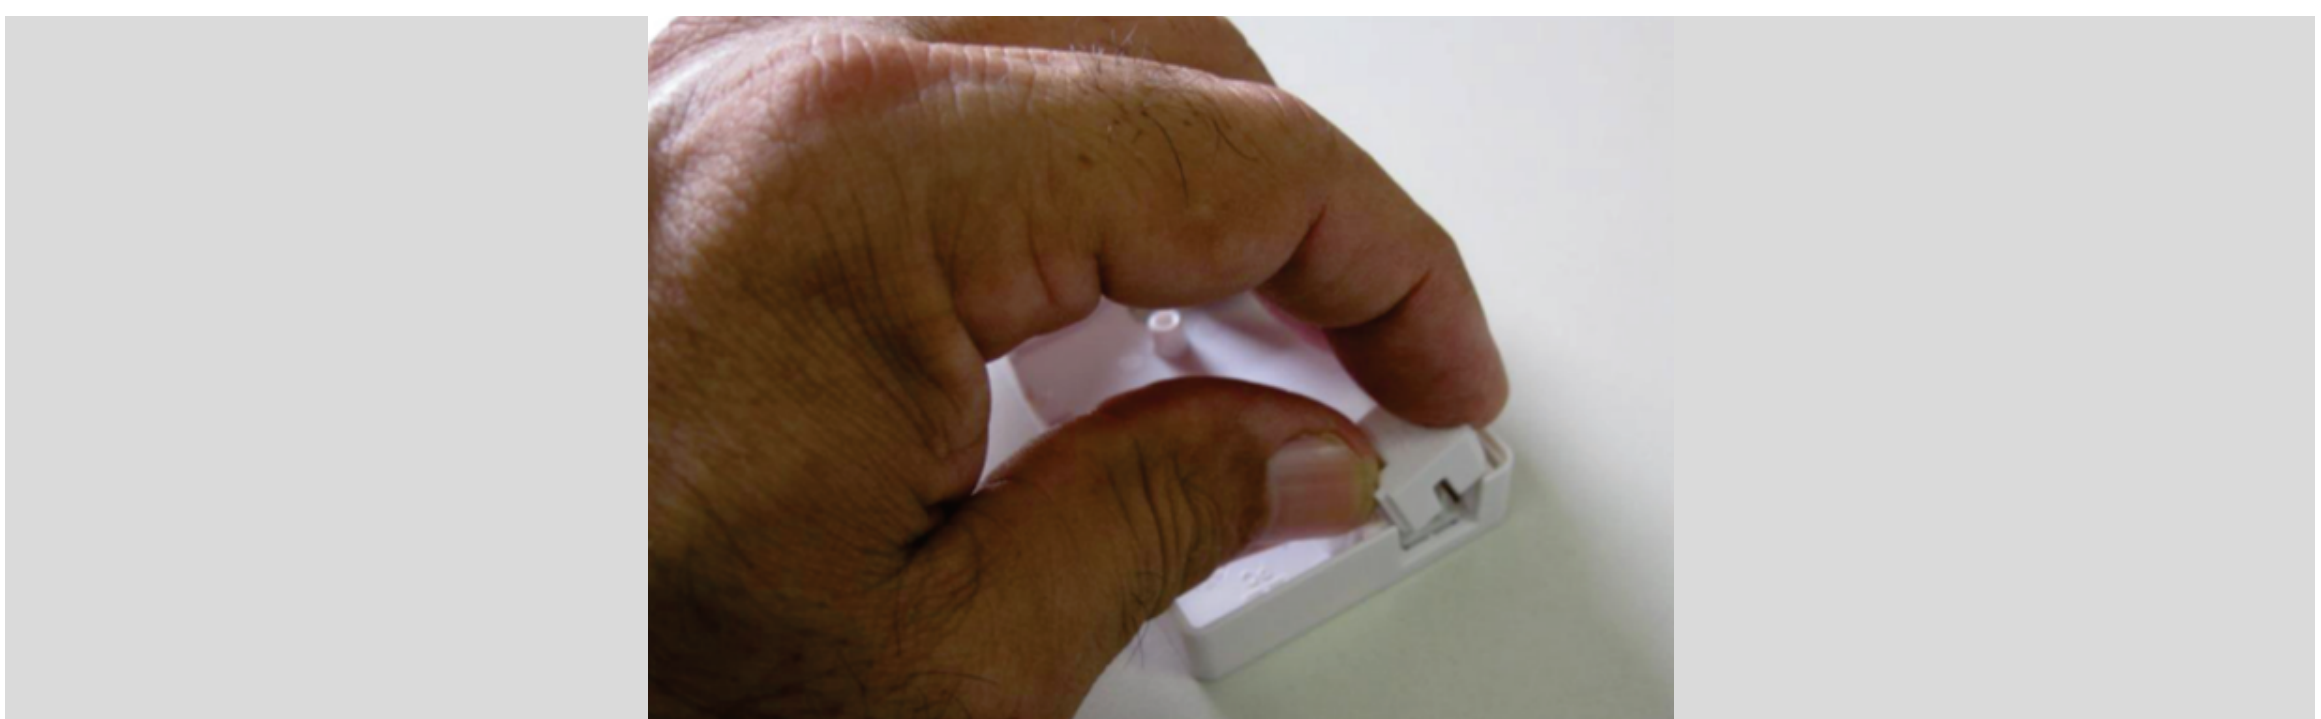

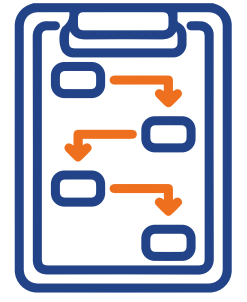


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

PTO PADRÃO


V.11.23

## 6. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM EM LINHA

**6.4 -** Acomode o drop óptico montado na trava de fixação do PTO.

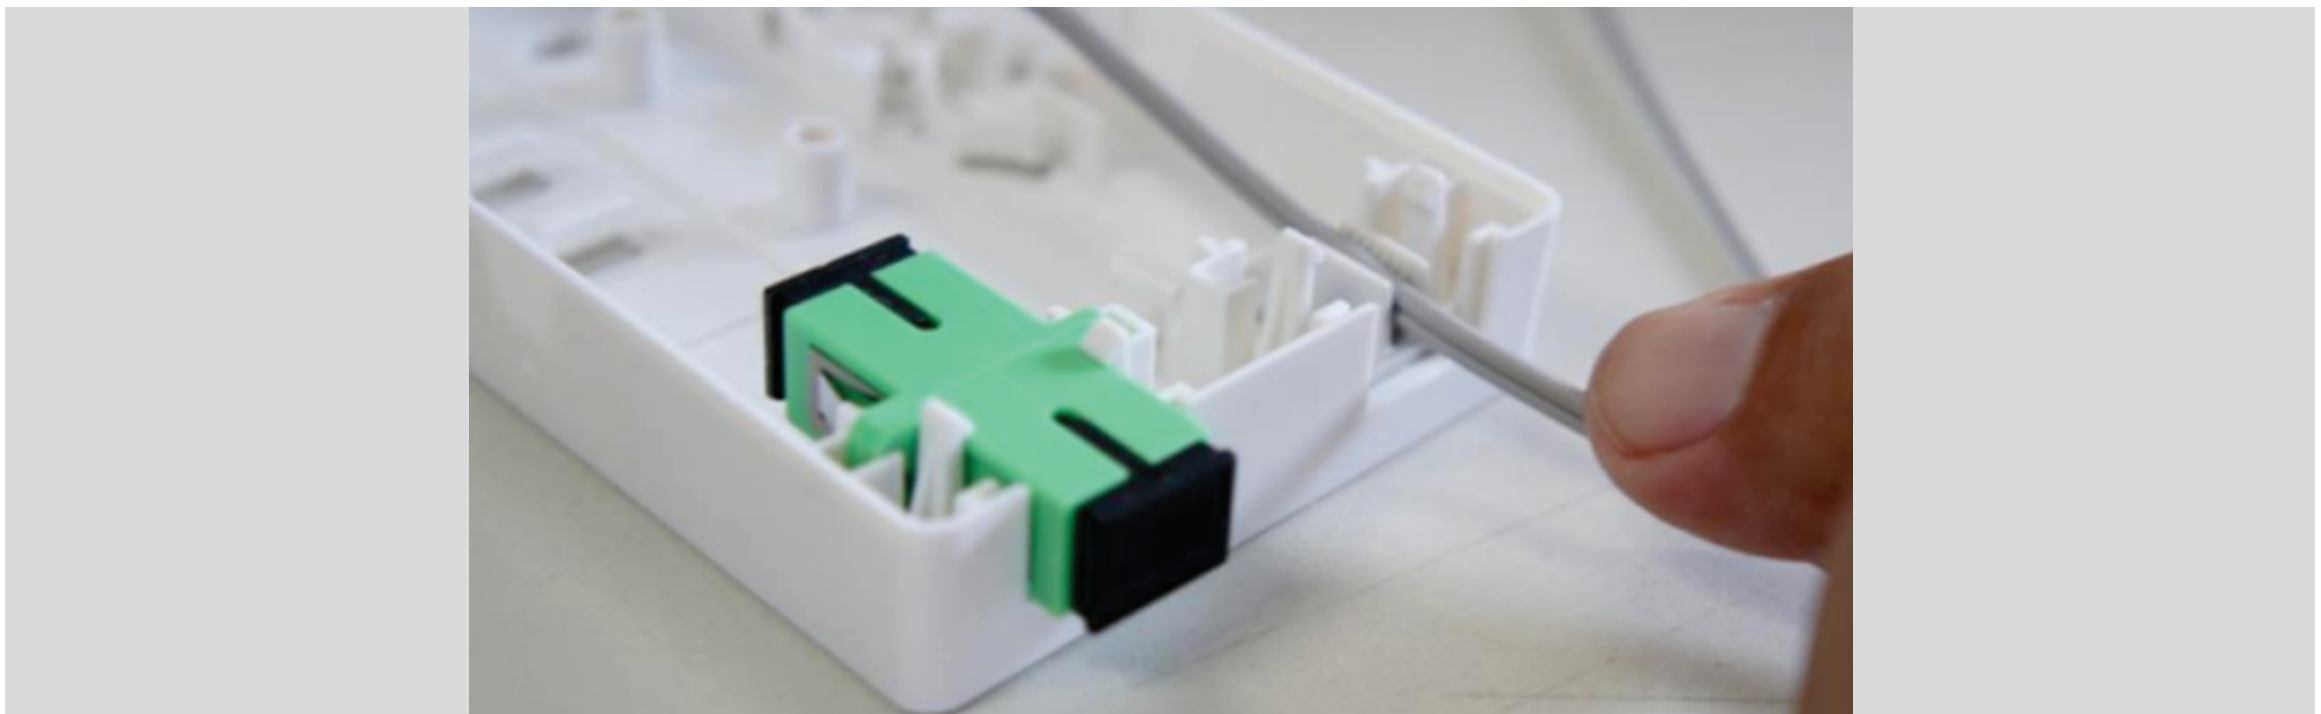


**6.5 -** Coloque a tampa da trava pressionando até ouvir um «click».

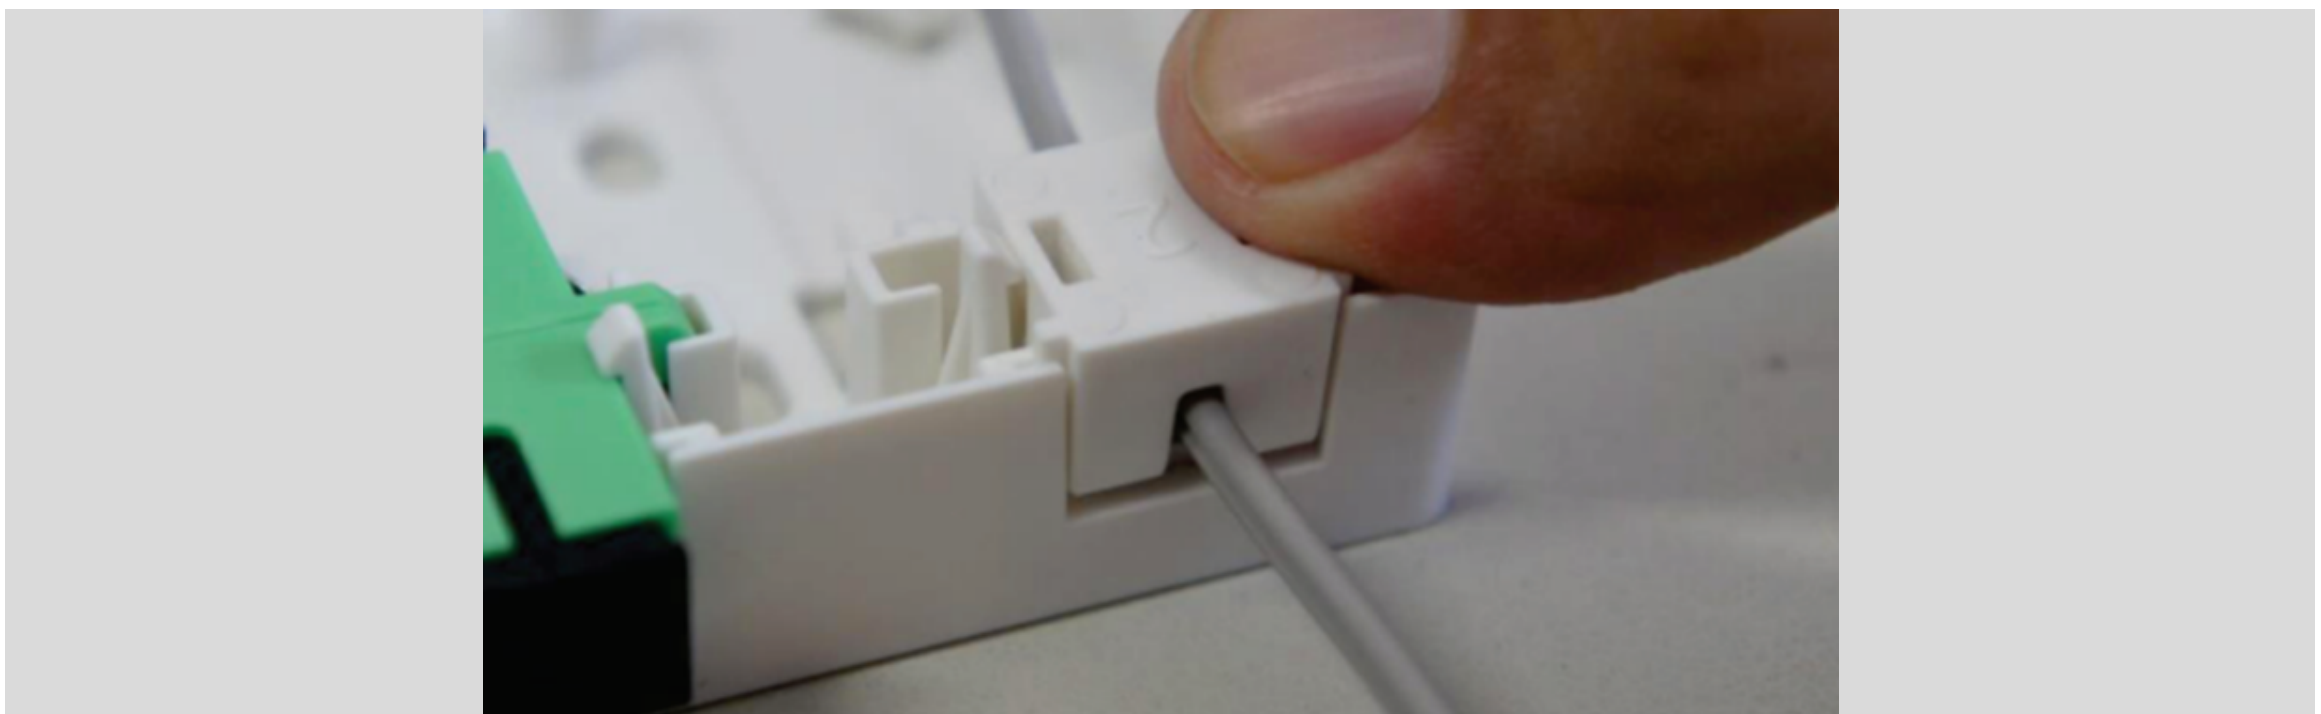

**6.6 -** Feche o PTO colocando a tampa e aperte o parafuso.



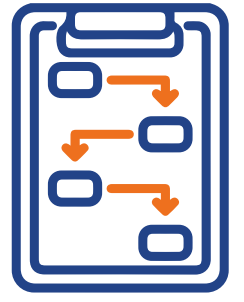


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**

## 7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

**7.1** - Retire a tampa cega do PTO puxando-a.

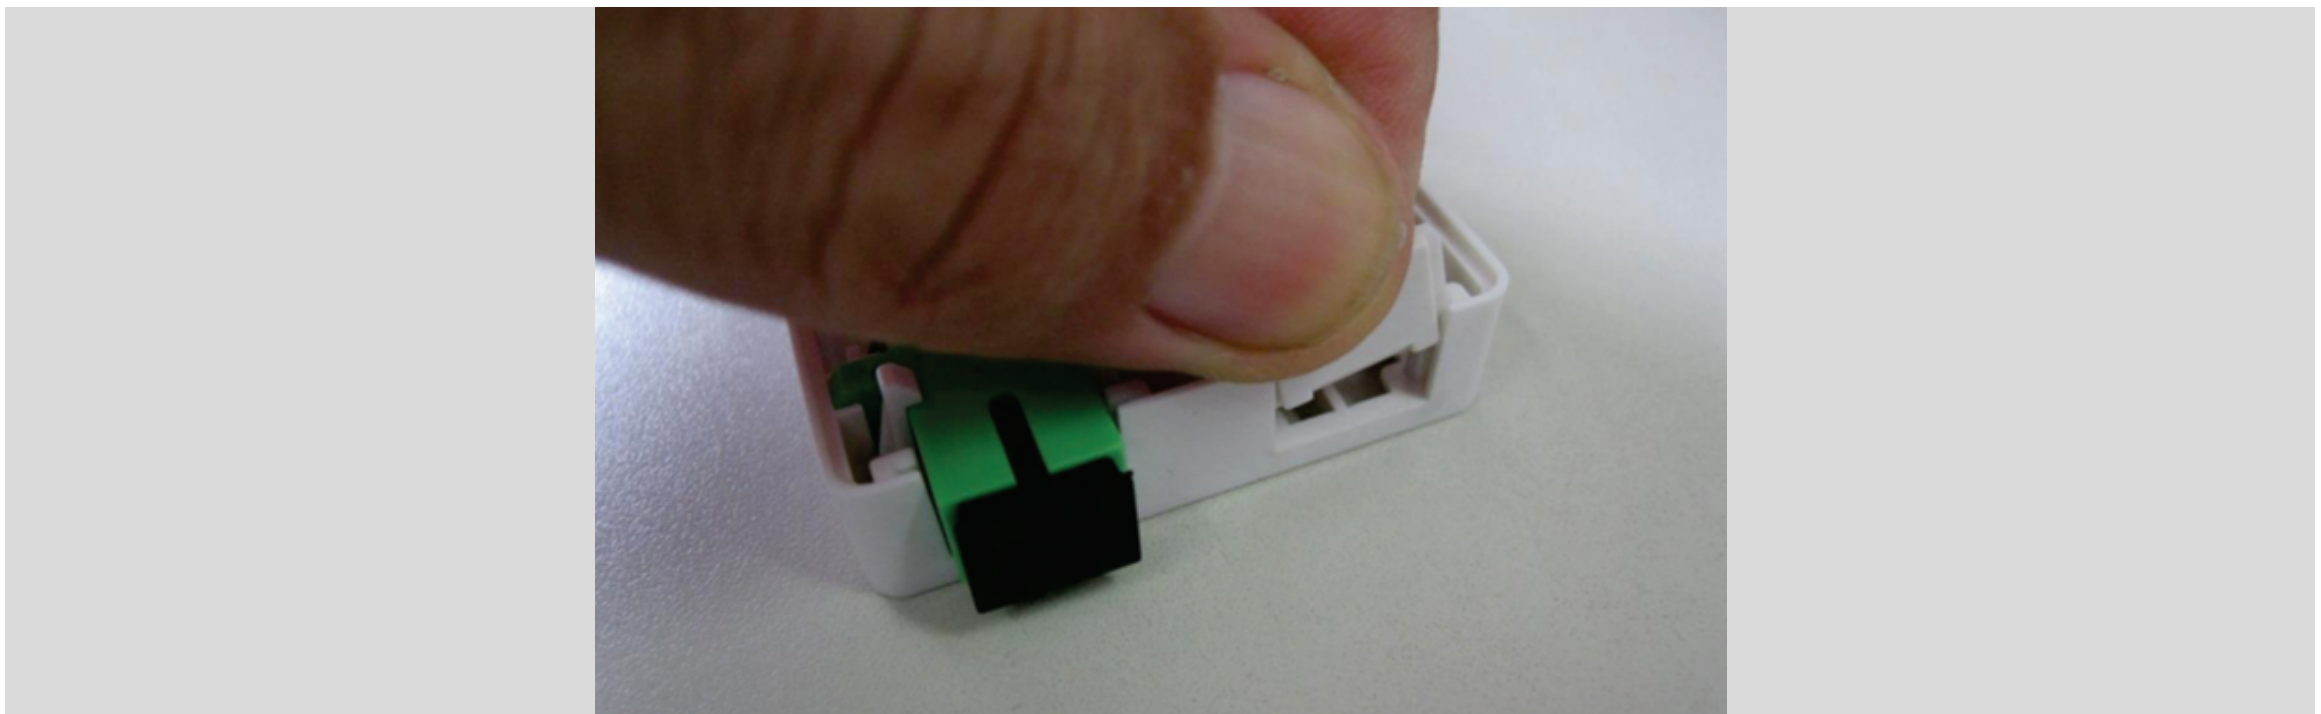


**7.2** - Retire a tampa da trava do compartimento de fixação do drop.



**7.3** - Retire a trava do drop que fica na base do PTO, destravando-a por baixo.



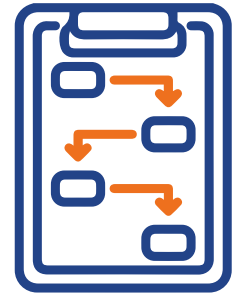

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**

## 7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

**7.4 -** Coloque a trava no local que será utilizado para a entrada do drop.




**7.5 -** Recoloque a tampa cega no local onde foi retirada a trava do drop.



**7.6 -** Acomode o drop óptico montado na trava de fixação.





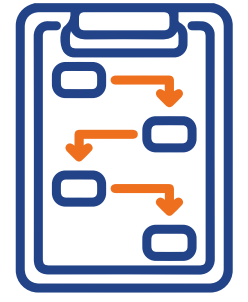

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**


## 7. INVERSÃO DA ENTRADA E SAÍDA

**7.7 -** Coloque a tampa do alojamento da trava até ouvir um «click».



**7.8 -** Feche a tampa com o parafuso e a chave Phillips



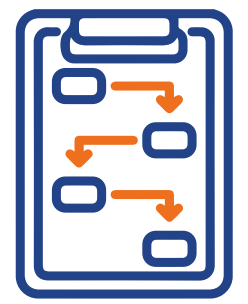


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**PTO PADRÃO****V.11.23**

## 8. FIXAÇÃO DO PTO

**8.1** - Utilize esses alojamentos para passagem dos parafusos de fixação.

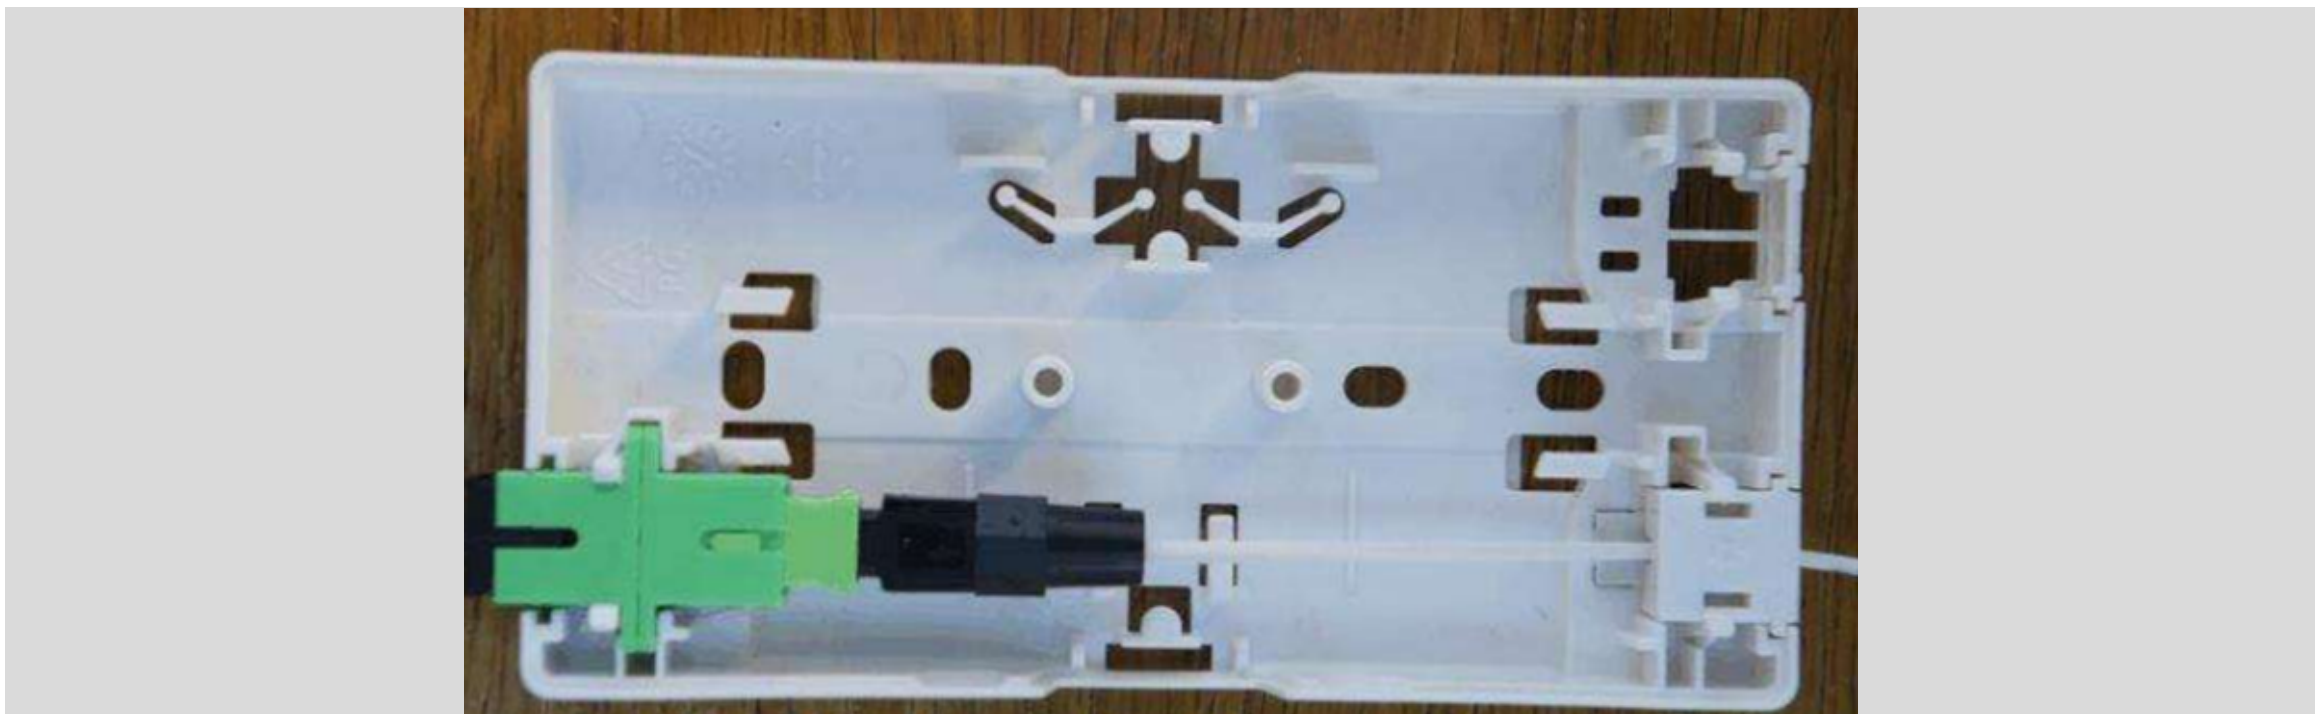

**8.2** - Fixe o PTO com os parafusos e buchas para finalizar a instalação.



**8.3** - Item Opcional: Pode ser fixado também fita adesiva dupla face. Retire o protetor da fita e cole no local definido para a instalação.





Construindo as **redes do futuro**

Clique nos ícones abaixo para acessar nossas redes sociais

